RSH1FLMR
RSH1DTPE

Buzdolabı

kullanım kılavuzu

Türkçe

olasılıkları hayal edin

Bir Samsung ürünü atın aldığınız için teşekkürler.
Çok daha kapsamlı bir hizmet almak için,
lütfen ürününüzü aşağıdaki adrese kaydedin.
www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

Kendi Başına Çalışan Cihaz

yeni buzdolabınızın özellikleri

YENİ BUZDOLABINIZIN DİKKAT ÇEKİCİ ÖZELLİKLERİ

Samsung Gardrop tipi Buzdolabınız pek çok yer tasarrufu, yenilikçi saklama alanları ve etkin enerji kullanımı özellikleri ile donatılmış olarak gelmektedir.

- **GİZLİ MENTEŞELER VE KAPI S/W**
  Düz ve pürüzsüz bir şekilde kaplanmış gizli menteşeler ve kapı, önden bakıldığında Düzenli ve Şık bir görünüm elde edilmesine yardımcı oluyor.
- **Coolselect Zone™ Çekmecesi (Opsiyonel)**
  Bu üstün özellik ile CoolSelect çekmecesindeki gıdaları hızlı soğutmak, çözmek ve soğutmak için "Quick Cool", "Thaw" ve "Select" seçeneklerini kullanabilirsiniz. Çekmecenin ısı kontrolü için "Soft Freeze" (Hafif Dondurma), "Cool" (Soğutma) veya "0 Zone" (0 Bölgesi) olarak seçim yapın.
- **KOLAY AÇILMA (Opsiyonel)**
  Müşteri memnuniyeti için buzdolabında kullanılan "Kolay Tutma Kolu" sayesinde kapılar kolay ve yumuşak bir şekilde açılır.
- **SİYAH NET LED EKRANI (Opsiyonel)**
  Lüks görünümlü siyah pencere ile düzenli ve pırıl pırıl bir tasarım gözünüzün önünde olacak.
- **YUMUŞAK DOKUNMATİK TİPTE EV BARI (Opsiyonel)**
  Yumuşak dokunmatik tipte Ev Barı ile açmak için sadece itin ve tutun veya mandal sistemi ile kapatın.
- **KOLAYCA ÇIKARTILABİLİR TEPSİ (Opsiyonel)**
  Üzerindeki yiyecekle aynı anda hareket edebilme yeteneğini arttırmak için yeni konseptte tepsi. Tatlı, pasta, kek gibi gıdaları saklamak için son derece kullanışlı.

SAMSUNG

Gelecekteki olası başvurular için model ve seri numarasını buraya kaydedin. Model numarası buzdolabının sol yan tarafında bulunmaktadır.

Model No_____
Seri No_____

güvenlik bilgisi

GÜVENLİK BİLGİSİ

DİKKAT

- Cihazı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu bütünüyle okuyun ve başvurularınız için saklayın.

DİKKAT

- Bu çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığından, buzdolabınızın karakteristiği bu kılavuzda tanımlanandan biraz farklı olabilir.

KULLANILAN UYARI/DİKKAT İŞARETLERİ

DİKKAT	Ölüm tehlikesi veya ciddi bir yaralanma ihtimalini ifade eder.
UYARI	Kişisel bir yaralanma veya cihazın hasar görebileceği bir durum olduğunu ifade eder.

KULLANILAN DİĞER İŞARETLER

	YAPMAMANIZ gereken bir şeyi ifade eder.
	SÖKMEMENİZ gereken bir şeyi ifade eder.
	DOKUNMAMANIZ gereken bir şeyi ifade eder.
	Uymanız gereken bir şeyi ifade eder.
	Fişi prizden çekmeniz gerektiğini ifade eder.
	Elektrik şokunu önlemek için topraklamaya ihtiyaç olduğunu ifade eder.
	Belirtilen işin bir teknisyen tarafından yapılması tavsiye edilir.

Bu işaretler kullanıcıların veya diğer kişilerin olası yaralanmalarını engellemek içindir.
Lütfen bunları net bir şekilde takip edin.
Uyarıları okuduktan sonra ilerideki başvurular için lütfen onları saklayın.

- Bu buzdolabı kullanılmadan önce kılavuzda belirtildiği gibi düzgün şekilde kurulmalı ve yerleştirilmelidir.
- Bu cihazı sadece bu kılavuzda belirtilen amaçlara uygun şekilde kullanın.
- Olası servis hizmetlerinin yetkili bir kişi tarafından gerçekleştirilmesini şiddetle tavsiye ederiz.
- Soğutucu ajanı olarak R600a ya da R134 kullanılmaktadır. Buzdolabınızda hangi soğutucunun kullanıldığını öğrenmek için buzdolabınızın içerisindeki bilgi etiketini ve ürünün arka tarafındaki kompresör etiketini gözden geçiriniz.

- R600a soğutucu ajanı yüksek düzeyde çevresel uyumluluğa sahip, bununla birlikte aynı zamanda yanıcı da olan bir doğal gazdır. Cihaz taşınırken ve/veya kurulurken, soğutucu devrelerin hiç bir parçasının zarar görmemesi için azami dikkat gösterilmelidir.
- Borulardan sızan gaz tutuşabilir veya gözlerde yaralanmaya yol açabilir. Eğer bir sızıntı tespit edilirse alevi açıkta bulunan yanar nesneleri veya tutuşması muhtemel kaynakları uzak tutun ve cihazın bulunduğu odayı bir kaç dakika havalandırın.

güvenlik bilgisi

DİKKAT

- Tutuşabilir hava-gaz karışımının oluşmasından kaçınmak için, eğer buzdolabı devrelerinde bir sızıntı meydana gelmişse kullanılan soğutucu maddenin miktarına bağlı olarak cihazın yerleştirileceği odanın hacmi tespit edilebilir.
- Herhangi bir hasar emaresi gösteren bir ürünü asla kullanmayın. Eğer şüpheniz varsa satıcınıza danışın.
- Odanın hacmi, ürünün içerisinde kullanılan her 8 gram R600a soğutucu gazı için $1m^3$ olmalıdır.
- Cihazınızdaki soğutucu miktarı buzdolabının iç kısmındaki tanıtım plakasında belirtilmektedir.
- Lütfen bu ürünün ambalajını çevre koruma şartlarına uygun şekilde atınız.
- Buzdolabının içindeki lambayı değiştirmeden önce, elektrik fişini prizinden çıkartın.
  - Aksi takdirde elektrik çarpma riski vardır.
- Bu cihaz, fiziksel, duyusal ve zihinsel algıları düşük olan (çocuklar dahil) veya kullanım için gerekli yetkinliğe veya bilgiye sahip olmayan kişilerin kullanımına uygun olmayıp, güvenliklerinden sorumlu kişilerce gözetim altında veya eğitim verilerek kullanılabilir.
- Küçük çocukların cihazla oynamamasını sağlamak İçin onları gözetim altında tutun.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOTLAR

DİKKAT

- Buzdolabını nemli bir yere veya su ile temas edebileceği bir yere yerleştirmeyin.
  - İzolasyonu kötüleşen elektriksel parçalar elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Buzdolabını doğrudan güneş ışığına maruz kalacak şekilde veya ocak, ısıtıcı gibi ısı yayan cihazların yakınına yerleştirmeyin.
- Buzdolabını yeterli alan sağlayarak düz bir zemine yerleştirin.
  - Eğer buzdolabınız düzlenmediyse iç soğutma sistemi düzgün çalışmayabilir.
- Aynı prize birkaç cihaz birden takmayın. Buzdolabı daima sınıflandırma plakasında belirtilen voltaj değerine sahip ayrı bir elektrik prizine takılmalıdır.
  - Bu en iyi performansı sağlayacağı gibi devrenin aşırı yüklenmesini engelleyerek kabloların aşırı ısınmasından kaynaklanabilecek yangın tehlikesini de önlemiş olur.
- Buzdolabını elektrik kablosundan çekerek prizden çıkartmayın. Her zaman fişi sıkıca tutup düz bir şekilde çekerek prizden çıkartın.
  - Kablonun hasar görmesi kısa devreye, yangına ve/veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Buzdolabının arkasında kalan elektrik kablosunun ezilmemiş veya hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Elektrik kablosunu aşırı derecede bükmeyin, üzerine ağır şeyler koymayın.
  - Bu yangına yol açabilir.
- Eğer elektrik kablosu yıpranmış veya hasar görmüş ise üretici veya yetkili bir servis tarafından derhal onarılmalı veya değiştirilmelidir.
- Kablo üzerinde veya uçlarında hasar, çatlak veya yıpranma gözlenen bir kabloyu kullanmayın.
- Eğer elektrik kablosu hasar görmüş ise üretici veya yetkili bir servis tarafından derhal değiştirilmelidir.
- Buzdolabını hareket ettirirken elektrik kablosunu bükmemeye ve zarar vermemeye dikkat edin.
- Elektrik kablosuna ıslak ellerle dokunmayın.
- Buzdolabını temizlemeden ve onarım yapmadan önce fişini prizden çıkartın.
- Fişi temizleyeceğiniz zaman nemli veya ıslak bez kullanmayın.
- Fiş uçlarındaki olası yabancı maddeleri ve tozları temizleyin.
  - Aksi takdirde yangın riski vardır.
- Eğer buzdolabının güç kaynağı ile bağlantısı kesilirse (fişten çekmek gibi), onu tekrar prize takmak için en az 10 dakika beklemelisiniz.
- Eğer duvardaki priz gevşekse fişi buraya takmayın.
  - Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın riski vardır.
- Kurulumun ardından kablonun prize rahat ulaşabilmesi için buzdolabı doğru şekilde konumlandırılmalıdır.

- Buzdolabı topraklanmalıdır.
  - Buzdolabındaki akım sızmasında kaynaklanabilecek herhangi bir güç kaçağı veya elektrik çarpmasından sakınmak için buzdolabı mutlaka topraklanmalıdır.

- Gaz boruları, telefon hattı veya diğer potensiyel aydınlatma yollarını topraklama için kullanmayın.
  - Yanlış topraklama elektrik çarpmasına yol açabilir.

- Buzdolabını kendi başınıza sökmeyin veya tamir etmeyin.
  - Aksi takdirde yangın, cihazın hasar görmesi ve/veya kişisel yaralanmalara yol açabilirsiniz.
- Eğer normal olmayan koku veya duman alırsanız,derhal fişi çekin ve SAMSUNG servis merkezi ile temasa geçin.
- Buzdolabındaki havalandırma deliklerinin açık olmasını ve montaj yapısının bunları engellememesini sağlayın.
- Üreticinin tavsiye ettikleri haricinde çözme işlemini hızlandırmak için herhangi bir mekanik araç kullanmayın.
- Soğutma devrelerine zarar vermeyin.
- Üretici tarafından tavsiye edilmiş bir tip olmadıkça buzdolabı/dondurucunun içinde ve/veya içine elektrikli aygıt kullanmayın ve/veya koymayın.
- Buzdolabının iç lambasını değiştirmeden önce fişi prizden çekin.
- İç lambanın değiştirilmesi sırasında zorlukla karşılaşıyorsanız servis merkezinizle temasa geçin.
- Bu cihaz, bir yetişkin gözetimi olmaksızın, çocuklar ve yetkin olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamamasını sağlamak için onları gözetim altında tutun.
- Çocukların kapıya asılmalarına izin vermeyin. Aksi takdirde ciddi yaralanmalar olabilir.
- Dondurucunun iç duvarlarına veya dondurucudaki gıdalara ıslak elle dokunmayın.
  - Bu soğuk ısırması veya elinizin yapışmasına yol açabilir.
- Eğer buzdolabı uzun bir süre kullanılmayacak ise fişi prizden çekin.
  - Kötüleşen izolasyon yangına neden olabilir.
- Buzdolabının üzerine cisimler koymayın.
  - Kapısını açıp kapattığınızda bu cisimler düşebilir ve yaralanmalara ve/veya hasara yol açabilir.

UYARILAR

- Bu cihaz sadece ev ortamında gıda saklamak amacıyla tasarlanmıştır.
- Üreticinin tavsiye ettiği saklama sürelerine uyulmalıdır.
  Konu ile ilgili talimatlara başvurun.
- Şişeler düşmemeleri için sıkıca ve bir arada saklanmalıdır.
- Karbonatlı veya köpüren tipte içecekleri dondurucu bölmesine koymayın.
- Buzdolabını aşırı şekilde yiyecekle doldurmayın.
  - Kapısını açtığınızda bunlar düşebilir ve yaralanmalara ve/veya hasara yol açabilir.
- Dondurucuya şişe veya kavanoz gibi camdan saklama kapları koymayın.
  - İçindeki malzeme donduğunda cam kırılabilir ve bu yaralanmalara yol açabilir.
- Buzdolabının yakınında yanıcı gaz püskürtmeyin.
  - Bu yangına yol açabilir.
- Buzdolabının içine ve dış yüzeyine doğrudan su püskürtmeyin.
  - Bu yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Buzdolabının içinde uçucu ve/veya yanıcı maddeler saklamayın.
  - Benzen, tiner, alkol, eter LP gazı ve diğer benzer maddelerin saklanması patlamalara yol açabilir.
- Eğer uzun bir tatil planlıyorsanız buzdolabını boşaltın ve çalışmasını durdurun.
- Tamamen çözülmüş olan donmuş gıdaları tekrar dondurmayın.
- Buzdolabının içinde ilaçlar, bilimsel maddeler veya ısıya duyarlı ürünler saklamayın.
  - Titiz bir ısı kontrolü gerektiren ürünler buzdolabında saklanmamalıdır.
- Buzdolabının üstüne için tamamen su ile dolu bir kap koymayın.
  - Eğer su dökülürse, yangın veya elektrik çarpma riski vardır.

güvenlik bilgisi

TEMİZLİK İLE İLGİLİ UYARILAR

- Buzdolabının altına elinizi sokmayın.
  - Keskin bir köşe veya kenar, yaralanmaya yol açabilir.
- Sebil deliğine veya buz çıkışına parmağınızı veya başka bir nesneyi koymayın.
  - Bu yaralanmalara veya cihazın hasar görmesine yol açabilir.
- Fişi temizlerken nemli veya ıslak bez kullanmayın. Fiş uçlarındaki toz ve yabancı maddeleri temizleyin.
  - Aksi takdirde yangın riski vardır.
- Eğer buzdolabının güç kaynağı ile bağlantısı kesilirse (fişten çekmek gibi), onu tekrar prize takmak için en az 5 dakika beklemelisiniz.

CİHAZIN ATILMASI İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Bunu veya diğer buzdolaplarını atarken kapısını, kapı lastiklerini, mandal veya kilitlerini sökün. Böylece bir çocuğun veya hayvanların içeride kapalı kalma riskini ortadan kaldırmış olursunuz.
- Buzdolabını atarken rafları yerinde bırakın. Böylece, bir çocuk içeriye kolayca tırmanamaz.
- Soğutucu ajanı olarak R600a ya da R134 kullanılmaktadır. Buzdolabınızda hangi soğutucunun kullanıldığını öğrenmek için buzdolabınızın içerisindeki bilgi etiketini ve ürünün arka tarafındaki kompresör etiketini gözden geçiriniz. Bu cihaz yanıcı gaz (R600a Soğutucu) içerdiğinden bu cihazın güvenli bir şekilde atılması için yetkili birimlere danışın.
- İzolasyon gazı olarak Siklopentan kullanılmaktadır. İzolasyon materyalindeki gazların özel bir atık işlemine tabi tutulması gerekir. Bu cihazın çevresel şartlara göre güvenli şekilde atılması için lütfen yerel otoriteler ile temasa geçin. Buzdolabının arkasındaki boruların hasarsız olduğundan emin olun. Borular açık alanda kırılacaktır.

UYARI

Elektrik kesintisi durumunda bağlı bulunduğunuz Elektrik İdaresi ile temasa geçerek kesintinin ne kadar süreceğini öğrenin.

1 veya 2 saat süren çoğu elektrik kesintisi buzdolabının ısı değerini etkilemeyecektir.

Bununla birlikte elektrik kesintisi sırasında buzdolabı kapısını daha az sıklıkta açmalısınız.

Ancak elektrik kesintisi 24 saatten fazla sürecek ise tüm donmuş gıdaları buzluktan çıkartın.

Kilit veya anahtar sistemi kullanılan kapı ve kapaklar için anahtarlar çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutulmalıdır ve bunlar buzdolabının etrafında bulunmamalıdır. Böylece çocukların içeride kilitli kalması engellenmiş olur.

güvenlik bilgisi

UYGUN KULLANIM İÇİN İLAVE İPUÇLARI

- Kurulumun ardından sonra cihazı 2 saat bekletin.
- Cihazınızdan en iyi performansı almak için,
  - Buzdolabı içindeki serbest hava akışını engelleyeceğinden yiyecekleri, buzdolabının arka duvarında bulunan havalandırma deliklerine çok yakın olacak şekilde yerleştirmeyin.
  - Yiyecekleri buzdolabına koymadan önce düzgün bir şekilde paket edin veya hava geçirmez kap içine yerleştirin.
  - Yeni alınmış bir yiyeceği dondurmak için zaten donmuş olan bir gıdanın yanına koymayın.
- Karbonatlı veya köpüren tipte içecekleri dondurucu bölmesine koymayın.
- Donmuş gıdaların maksimum saklama sürelerini ve son kullanma tarihlerini takip edin.
- Üç haftadan daha kısa süren bir tatile çıkacaksanız buzdolabının fişini prizden çekmenize gerek yoktur. Bununla birlikte üç hafta ve üzeri tatillerde tüm gıdaları buzdolabından çıkartın. Buzdolabını fişten çekin, temizleyin, durulayın ve kurulayın.
- 1 veya 2 saat süren çoğu elektrik kesintisi buzdolabının ısı değerini etkilemeyecektir. Bununla birlikte elektrik kesintisi sırasında buzdolabı kapısını daha az sıklıkta açmalısınız. Ancak elektrik kesintisi 24 saatten fazla sürecek ise tüm donmuş gıdaları buzluktan çıkartın.
- Eğer buzdolabında anahtar kullanılıyorsa bu çocukların erişemeyeceği bir yerde ve buzdolabının etrafında olmayacak şekilde tutulmalıdır.
- Buzdolabı belli bir süre boyunca tasarlanmış olduğu ısı aralığındaki soğuk değerinin altında tutulduğunda (elemanların doma ihtimali veya donmuş gıda bölmesindeki ısının artması nedeniyle) düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
- Muz, kavun gibi düşük sıcaklıkta kolayca bozulabilen gıdaları buzdolabında saklamayın.
- En iyi şekilde buz elde edebilmek için buz tepsisini üretici tarafından sağlanan orijinal konumda yerleştirin.
- Cihazınız buz oluşturmayan özellikte bir buzdolabıdır. Defroz işlemi otomatik gerçekleştirileceğinden cihazınızı manuel olarak defroz etmenize gerek yoktur.
- Defroz sırasındaki ısı artışı ISO şartları ile uyumlu olabilir. Ancak buzdolabını defroz ederken donmuş gıdanın ısısında istenmeyen bir artışı önlemek istiyorsanız, donmuş gıdayı gazete kağıdı gibi bir materyal ile birkaç kat sarın.
- Defroz sırasında donmuş gıdanın ısısındaki herhangi bir artış gıdanın saklama süresini kısaltabilir.

içindekiler

GARDROP TİPİ BUZDOLABINIZIN KURULUMU
9

9 Buzdolabının Kurulumu İçin Ön Hazırlıklar
10 Buzdolabı Kapılarının Çıkartılması
13 Buzdolabı Kapılarının Tekrar Takılması
16 Buzdolabının Düzlenmesi

GARDROP TİPİ BUZDOLABINIZIN KURULUMU
17

17 Kapılar İçin Minik Ayarlamaların Yapılması
18 Su Sebili Hortumunun Kontrol Edilmesi (Opsiyonel)
19 Su Sebili Hortumunun Kurulumu

SAMSUNG GARDROP TİPİ BUZDOLABINIZIN KULLANIMI
23

23 Buzdolabının Kurulumu
24 Buzdolabının Çalıştırılması
25 Dijital Gösterge Ekranının Kullanımı
26 Isının Kontrol Edilmesi
27 Buz ve Su Sebilinin Kullanımı
28 Raflar ve Sepetler
29 Yiyeceklerin Saklanması
31 CoolSelect Zone™ Çekmecesinin Kullanımı (Opsiyonel)
33 Dondurucu Aksesuarlarının Çıkartılması
34 Buzdolabı Aksesuarlarının Çıkartılması
35 Buzdolabının Temizlenmesi
37 İç Lambaların Değiştirilmesi
38 Su Filtresinin Değiştirilmesi
39 Kapıların Kullanımı

SORUN GİDERME
40

gardrop tipi buzdolabınızın kurulumu

BUZDOLABININ KURULUMU İÇİN ÖN HAZIRLIKLAR

Satın almış olduğunuz Samsung Gardrop tipi Buzdolabınız için tebrikler. Bu yeni cihazın sunduğu pek çok üstün özellik ve etkin kullanımdan hoşlanacağınızı ümit ediyoruz.

Buzdolabı için en iyi konumun seçilmesi

- Su kaynağına kolayca erişim sağlayan bir konum seçin.
- Doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak bir konum seçin.
- Düz (veya mümkün olabildiğince düz) bir zeminde yer alan bir konum seçin.
- Buzdolabı kapısının kolayca açılabileceği bir konum seçin.
- Düz bir zemine kuracağınız buzdolabı için yeterli alan bırakın.
  - Eğer buzdolabınız düzlenmediyse, iç soğutma sistemi düzgün çalışmayabilir.
  - Kullanım için gerekli tüm alan için aşağıdaki çizim ve ölçümlere başvurun.

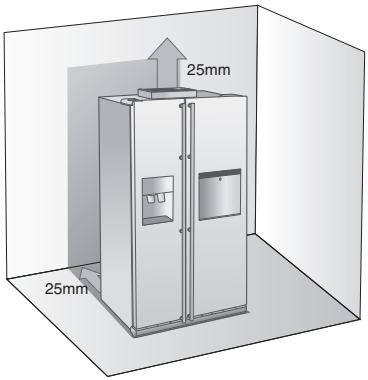

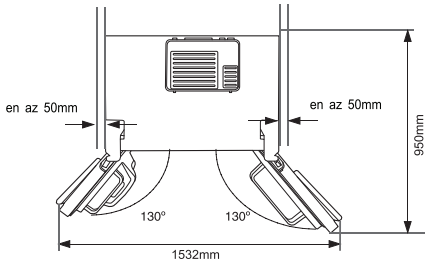

- Kurulum sırasında sağ, sol, arka ve üst taraflarda yeterli boşluk bırakın. Bu, güç tüketimini azaltmanızda ve bu sayede elektrik faturasını düşük değerde tutmanızda size yardımcı olacaktır.
- Ortam sıcaklığı 10°C'nin altına düşen yerde buzdolabını kurmayın.
- Dondurucunun kapısını çıkartmadan ÖNCE su kaynağı hortumunun bağlı olmadığından emin olun. Olası bir hasardan sakınmak için "Su Borusunun Ayrılması" bölümüne bakın.

BUZDOLABI KAPILARININ ÇIKARTILMASI

Eğer girişiniz buzdolabınızın kolayca geçmesine izin vermiyorsa buzdolabının kapılarını çıkartabilirsiniz.

1. Ön Ayak Kapağının Çıkartılması

İlk önce dondurucu ve buzdolabı kapılarını açın. Ardından üç vidayı saat yönünün tersine çevirerek öön ayak kapağını çıkartıp alın.

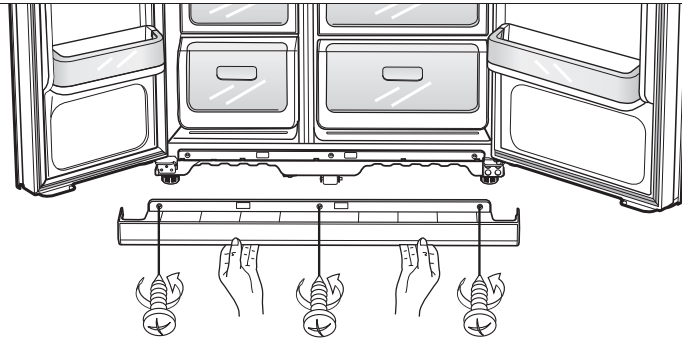

Su Borusunun Buzdolabından Ayrılması

1. Bağlama halkasına (1) basarak su borusunu ayırın ve su borusunu (2) çekip alın.

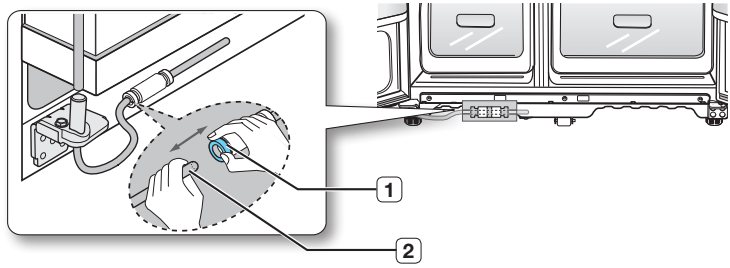

Su borusunu kesmeyin. Onu bağlayıcıdan ayırın.

gardrop tipi buzdolabınızın kurulumu

2. Dondurucu Kapısının Çıkartılması

İlk olarak dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır.

- Kapıyı yukarı doğru kaldırırken menteşelerin kırılmamasına ve bükülmemesine dikkat edin.
- Su borusunu sıkıştırmamak ve kapıdaki tellere zarar vermemek için çok dikkatli olun.
- Herhangi bir hasar veya çizilmeye karşı kapıları korumalı bir yüzeye yerleştirin.

1. Dondurucunun kapısı kapalı iken, üst menteşe kapağını [1] bir tornavida yardımı ile çıkartın. Telleri [2] yavaşça parça parça çekerek bağlantılarını ayırın.

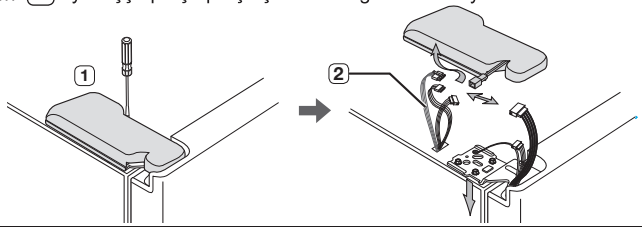

2. Menteşe vidalarını [3] ve asıl vidayı [4] saat yönünün tersine çevirerek sökün ve üst menteşeyi [5] çıkartıp alın. Kapıyı çıkartırken, üstünüze düşmemesi için dikkatli davranın.

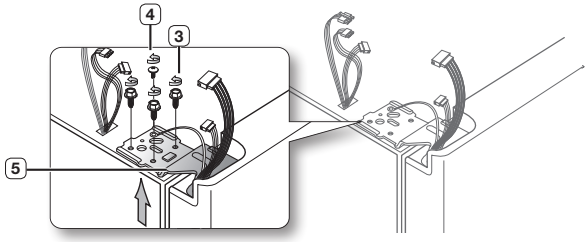

3. Ardından alt menteşeden [6] çıkartmak için kapıyı [7] dikkatlice kaldırın.

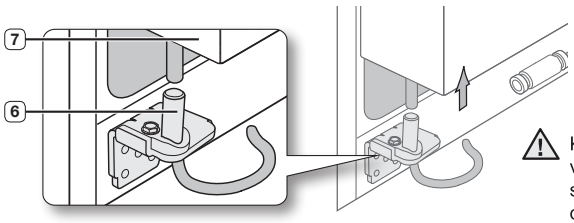

⚠ Kapıdaki su borusunu ve kablo takımını sıkıştırmamak için dikkatli olun.

4. Somun anahtarını kullanarak alt menteşeyi [8] sökün.

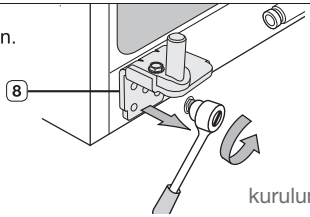

Buzdolabı Kapısının Çıkartılması

1. Kapı kapatıldıktan sonra bir tornavida yardımıyla üst menteşe kapağını [1] sökün.

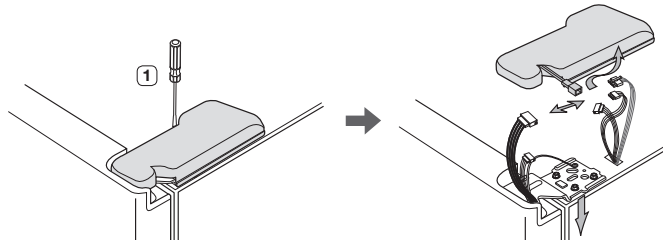

2. Menteşe vidalarını [2] ve asıl vidayı [3] saat yönünün tersine çevirerek sökün ve üst menteşeyi [4] çıkartıp alın. Kapıyı çıkartırken, üstünüze düşmemesi için dikkatli davranın.

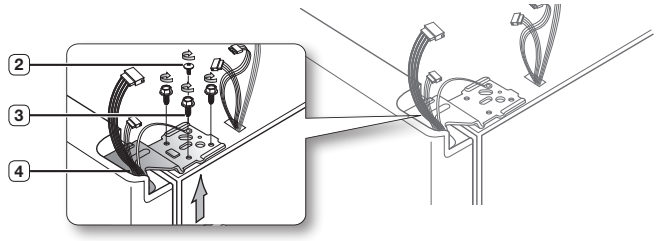

3. Ardından alt menteşeden [5] çıkartmak için kapıyı [6] dikkatlice kaldırın.

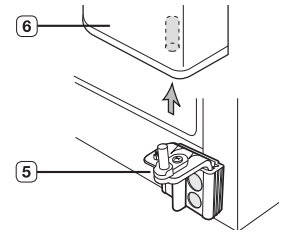

4. Alt menteşeyi yavaşça yukarı doğru kaldırarak alt menteşeyi [7] destekten [8] çıkartın.

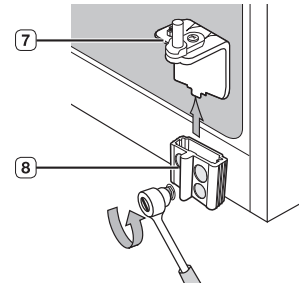

gardrop tipi buzdolabınızın kurulumu

BUZDOLABI KAPILARININ TEKRAR TAKILMASI

Buzdolabınızı bulunmasını istediğiniz yere güvenle yerleştirdikten sonra kapıları yerine takabilirsiniz.

Dondurucu Kapısının Tekrar Takılması

1. Su borusunu [1] kapının alt köşesindeki yerine takarak ve ardından kapağı alt menteşedeki yerine [2] yerleştirerek dondurucunun kapağını takın. Herhangi bir eğilme ve bükülme olmadan su borusunu yavaşça düz olacak şekilde yerine doğru çekin.

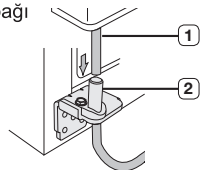

2. Üst menteşe şaftını [3] dondurucu kapısının köşesindeki deliğe [4] yerleştirin. Üst menteşe deliği [5] ile kabin deliğinin [6] hizalandığından emin olduktan sonra menteşe vidalarını [7] ve ana vidayı [8] saat yönünde çevirerek takın.

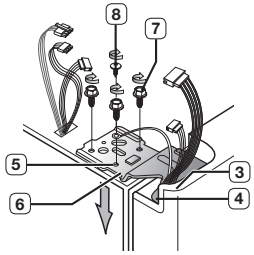

3. Telleri tekrar yerine takın.

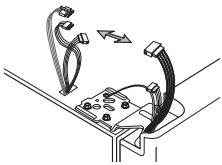

4. Üst menteşe kapağının ön kısmını [9] üst menteşenin ön kısmına [10] koyun ve vidaları tekrar yerine takın.

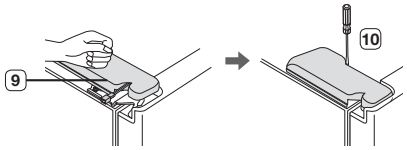

Buzdolabı Kapısının Tekrar Takılması

1. Alt menteşeyi [1] alt menteşe desteğine [2] takın.

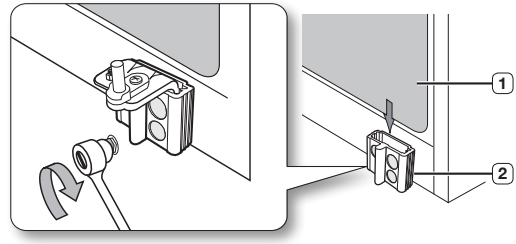

2. Buzdolabı kapısının köşesindeki deliği [3] alt menteşe [4] üzerine oturtun.

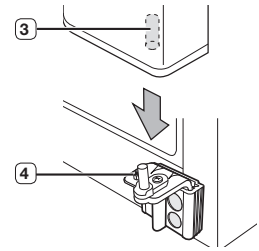

3. Üst menteşe şaftını [5] menteşedeki deliğe [6] yerleştirin. Üst menteşe deliği [7] ile kabinin üstündeki deliğin [8] hizalandığından emin olun. Ardından menteşe vidalarını [9] ve ana vidayı [10] saat yönünde çevirerek takın.

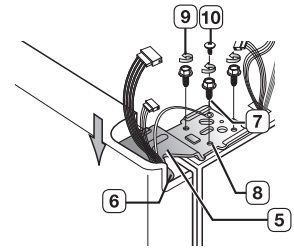

4. Üst menteşe kapağının ön kısmını [11] üst menteşenin ön kısmına [12] koyun ve vidaları tekrar yerine takın.

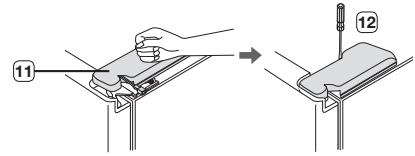

gardrop tipi buzdolabınızın kurulumu

Su Borusunun Tekrar Takılması

1.Su borusunu 1 bağlantı yerine 2 takın.

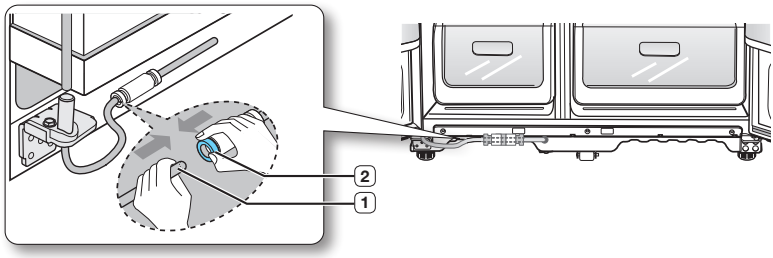

Ön Ayak Kapağın Takılması

Kapağı yerine takmadan önce olası bir su kaçağı için su bağlantısını kontrol edin.
Şekilde görüldüğü gibi üç vidayı saat yönünde çevirerek ön ayak kapağını yerine oturtun.

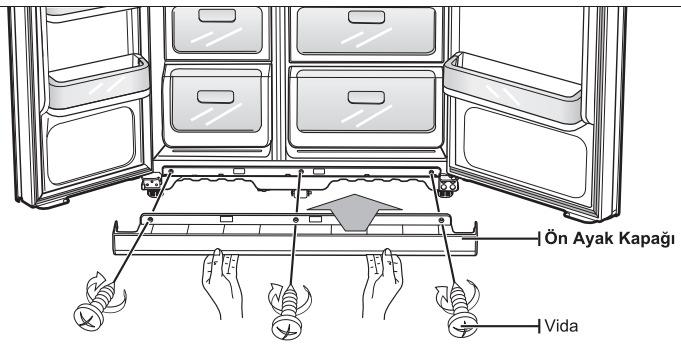

BUZDOLABININ DÜZLEŞTIRILMESI

Kapılar buzdolabına takıldıktan sonra son ayarlamaları yapmak için buzdolabının düz bir konumda olduğundan emin olmalısınız. Eğer buzdolabı hizalı şekilde düzleştirilmezse kapılar eşit olmayacaktır.

Buzdolabının önü de ayarlanabilir.

Dondurucunun Kapısı Buzdolabının Kapısından Daha Alçakta Ise

Düz uçlu bir tornavidayı ayaktaki çentiğe yerleştirin ve dondurucuyu düzleştirmek için saat yönüne veya saat yönünün tersine çevirin.

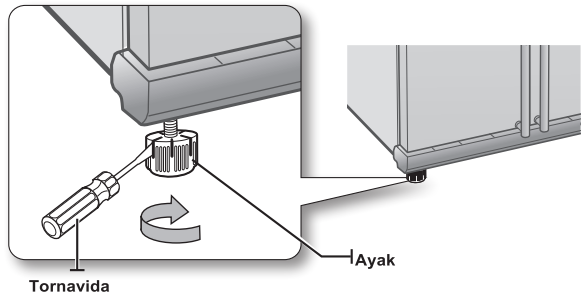

Dondurucunun Kapısı Buzdolabının Kapısından Daha Yüksekte Ise

Düz uçlu bir tornavidayı ayaktaki çentiğe yerleştirin ve dondurucuyu düzleştirmek için saat yönüne veya saat yönünün tersine çevirin.

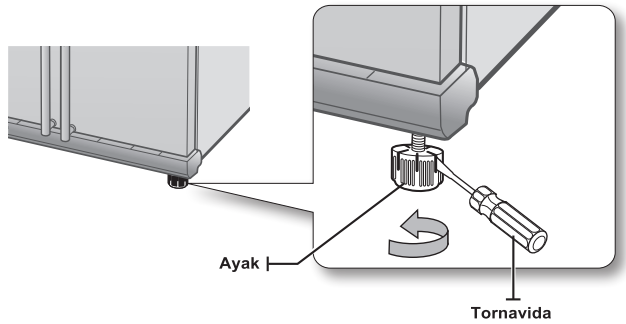

Küçük ayarlamaları yapmak üzere en iyi yöntem için lütfen bir sonraki bölüme başvurun.

gardrop tipi buzdolabınızın kurulumu

KAPILAR İÇİN MİNİK AYARLAMALARIN YAPILMASI

Unutmayınız ki kapıların mükemmel eşleşmesi için buzdolabının düzleştirilmesi gereklidir. Konuyla ilgili yardıma ihtiyacınız varsa bir önceki buzdolabının düzleştirilmesi bölümüne bakın.

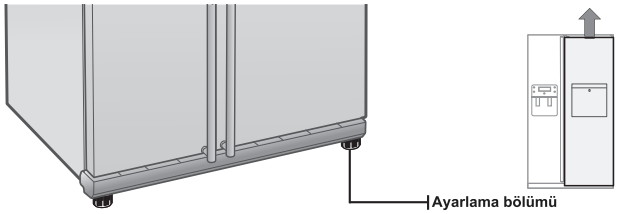

Dondurucunun kapısı buzdolabının kapısından daha yüksekte ise

Dengesizlik durumunda düzeltme işlemi her iki kapı için de aynıdır. Kapıları açın ve her seferinde biri olmak üzere anları aşağıda anlatıldığı gibi ayarlayın:

1. Somunu [1] alt menteşeden civatanın [2] üst ucuna ulaşana dek sökün.

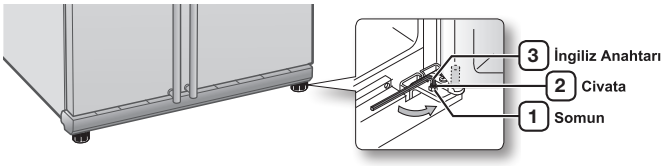

Somunu [1] söktüğünüz zaman etrafını saran altıgen bir anahtar [3] kullanarak cıvatayı [2] saat yönünün aksine biraz çevirin ve somunu [1] parmaklarınızla gevşetin.

2. Kapılar arasındaki yükseklik farkını ayarlamak için lütfen cıvatayı [2] saat yönünde veya saat yönünün tersi istikamette çevirin.

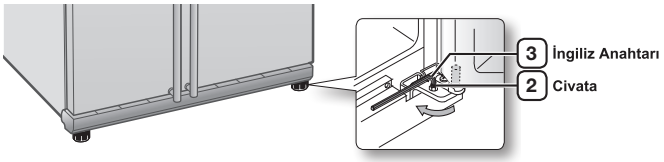

Saat yönüne çevirdiğinizde kapı yukarı doğru kalkar.

3.Kapıları ayarladıktan sonra, somunu [1] saat yönünde cıvatanın sonuna kadar çevirin Ardından cıvatayı İngiliz anahtarı [3] ile sıkarak somunu [1] sabitleyin.

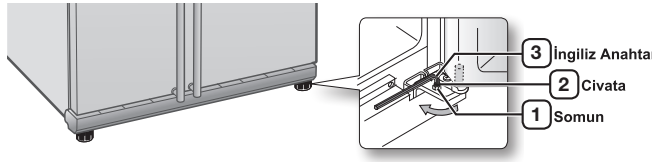

Eğer somunu tam olarak sabitlemezseniz, cıvata yerinden çıkabilir.

SU SEBILI HORTUMUNUN KONTROL EDILMESI (Opsiyonel)

Su sebili yeni Samsung buzdolabınızın kullanışlı özelliklerinden sadece birisidir. Daha sağlıklı çalışması için Samsung su filtresi sudaki istenmeyen parçacıkları süzer. Bununla birlikte sterilizasyon yapmaz veya mikroorganizmaları yok etmez. Bunu sağlamak için bir su arıtma sistemi satın almanız gerekir. Buzmatiği düzgün şekilde çalıştırabilmek için, su basıncının 138 ~862 Kpa değerinde olması gerekir. Normal şartlarda 170 cc'lik bir kağıt bardak 10 sn.'de doldurulabilir. Eğer buzdolabı düşük su basıncına (138 Kpa değerinin altında) sahip bir bölgede kurulu ise, düşük basıncı karşılamak üzere güçlendirici bir pompa kurmalısınız. Buzdolabının içindeki su depolama tankının başlangıçta tam olarak dolduğundan emin olun. Su, çıkıştan dek sebil koluna basın.

Su Borusu Kurulum seti üniteyle birlikte gelir. Onu çekmece gözünde bulabilirsiniz.

SU SEBILI HORTUMUNUN KURULMASI

Su Borusu Montaj Elemanları

Su Hortumuna Bağlanma

1. Ana su tedarik musluğunu kapatın.
2. En yakındaki soğuk içme suyu hattını belirleyin.
3. Kurulum setindeki su borusu kurulum talimatlarını takip edin.

UYARI

Su hortumu soğuk su borusuna bağlanmalıdır. Sıcak su borusuna bağlanırsa bu arıtıcının bozulmasına yol açabilir.

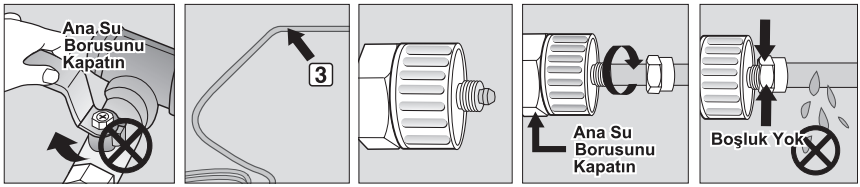

4. Su kaynağını su filtresine bağladıktan sonra ana tedarik musluğunu tekrar açın ve su filtresini temizleyip ideal hale getirmek için yaklaşık 1lt kadar su akıtın.

gardrop tipi buzdolabınızın kurulumu

Su hortumunun buzdolabına bağlanması

1. Ünitedeki su borusunun başlığını çıkartın ve sağlanan su borusundan söktükten sonra sıkıştırma somununu ünitenin su borusuna takın.
2. Hem ünitedeki hem de sağlanan setteki su borularını birbirine bağlayın.
3. Sıkıştırma somununu sıkın. İkisi arasında boşluk kalmamasına dikkat edin.
4. Suyu açın ve kaçak olup olmadığını kontrol edin.

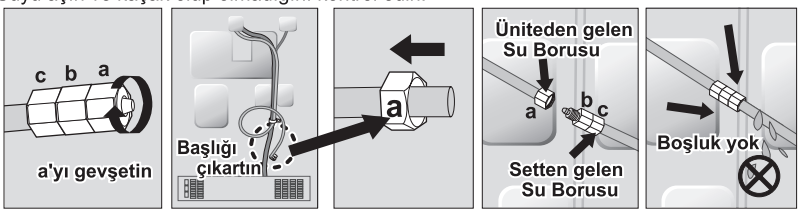

Su hortumu sadece içilebilir suya bağlanmalıdır.
Su borusunu tamir etmeniz veya sökmeniz gerektiğinde tam oturan ve kaçak olmayan bir bağlantı elde ettiğinizden emin olmak için plastik borunun 6.5mm'sinin bağlantısını kesin.

UYARI Kullanmadan önce bu yerlerdeki sızıntılar kesilmelidir.

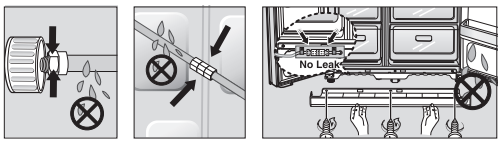

- Samsung Garantisi SU BORUSU KURULUMUNU kapsamaz.
- Satış fiyatı hariç kurulum masrafı dâhil olmak üzere müşterinin yükümlülüğünde yapılır.
- Gerekli olduğunda tesisatçı veya yetkili bir kişiden kurulum hizmeti alın.
- Yanlış kurulum nedeniyle sızıntı olduğunda lütfen kurulumu yapan kişi ile temasa geçin.

Su filtresinin yerleştirilmesi

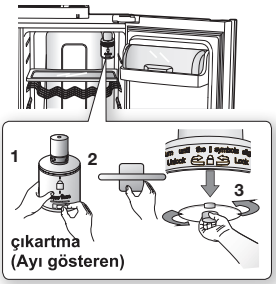

1. Su filtresini kutudan çıkartın ve şekilde görüldüğü gibi filtre üzerine bir gösterge etiketi koyun.
2. 6 ay sonrasını gösteren bir etiket yapıştırın.
   Örneğin, su filtresini Mart ayında kurduysanız, etiketin üzerine etiketin üzerine "EYLÜL" yazarak onu Eylül'de değiştirmeniz gerektiğini hatırlatabilirsiniz. Böylece filtrenin değiştirilme zamanını unutmazsınız. Normalde filtre ömrü 6 aydır.
3. Ardından saat yönünün tersine çevirerek sabit başlığı çıkartın Filtre kullanmaktan vazgeçmeniz ihtimaline karşı, daha sonra kullanmak üzere başlığı bir yerde saklayın.
4. Filtrenin koruyucu başlığını çıkartın ve filtreyi filtre yuvasının içine yerleştirerek konumlandırın.
5. Kapak üzerindeki kilit pozisyonunu gösterge işareti ile hizalamak için su filtresini saat yönünde 90º kadar yavaşça çevirerek konumlandırın. Aşırı derecede sıkmayın.

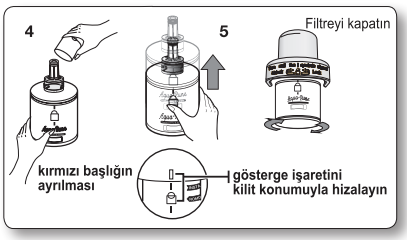

Eğer buzdolabınızda şarap rafı varsa su filtresini kurmadan önce şarap rafını çıkartın.

SU SEBILI HORTUMUNUN KURULMASI

Dış Model İçin

Su borusu kurulumu için gerekli parçalar

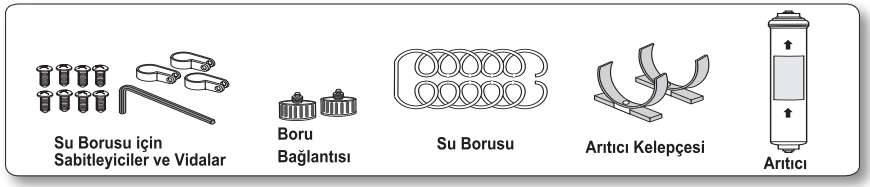

Su Tedarik Hortumuna Bağlantı

Su borusunu bağlayıcı ile musluğa bağlayın.
1. Ana su tedarik musluğunu kapatın.
2. Bağlantı elemanı "A"yı musluğa bağlayın.

UYARI

Su hortumu soğuk su borusuna bağlanmalıdır Sıcak su borusuna bağlandığı takdirde bu, arıtıcının bozulmasına yol açabilir.

GARANTİ BİLGİSİ

Bu, su hortumu kurulumu buzdolabı veya buzmatik üreticisinin garantisi kapsamında yer almamaktadır. Pahalı su hasarı riskini en aza indirmek için bu talimatları dikkatlice takip edin.

Not:

Bağlantı elemanı mevcut musluğa uymuyorsa, en yakındaki yetkili servis merkezi veya satıcınıza gidin ve doğru bağlantı tertibatını satın alın.

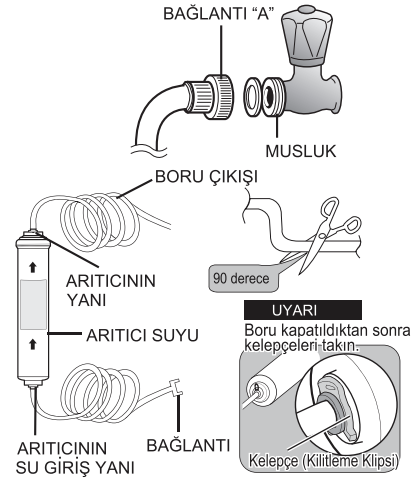

Arıtıcının Kurulacağı Konumu Seçin (Arıtıcılı Model)

Arıtıcının kurulumu sırasında arıtıcının su giriş ve çıkış taraflarını tekrar monte etmek isterseniz yandaki şekle bakın.
Arıtıcı ile soğuk su musluğu arasındaki mesafeyi ölçtükten sonra uygun yer için arıtıcıya bağlanacak su hortumunu kesin.

Değiştirme Talimatları

1. Su kaynağını kapatın.
2. Filtredeki akış yönünü not edin.
3. Boru durana kadar su kaynağı borusunu filtrenin giriş kısmından içeri yerleştirin.

Not : Yapılan kesimin daire şeklinde olduğundan ve açılı olmadığından emin olun. Aksi takdirde sızıntı olabilir.

4. Boruyu yerleştirdikten sonra klips ile sıkıca bağlayın. Klips boruyu sabitler.

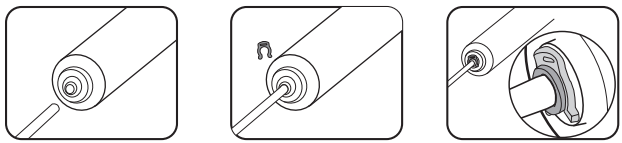

5. Suyu açın ve sızıntı olup olmadığını kontrol edin Eğer sızıntı varsa 1, 2, 3, 4. adımları tekrarlayın. Eğer sızıntı devam ediyorsa kullanımı durdurun ve bayinizden destek alın.
6. Kullanmadan önce filtreyi 5 dakika suda çalkalayın.

gardrop tipi buzdolabınızın kurulumu

Arıtıcı İçindeki Artık Maddelerin Atılması (Arıtıcılı Model için)

Ana su musluğunu açın ve arıtıcının su giriş tarafındaki su borusu üzerinden su akışı olup olmadığını kontrol edin.
Eğer borudan su gelmiyorsa musluğun açık olup olmadığını kontrol edin.
Temiz su gelene kadar musluğu açık bırakın.
Böylece üretim sırasında arıtıcı içinde kalmış olan artık maddeler suyla akıtılmış olur.

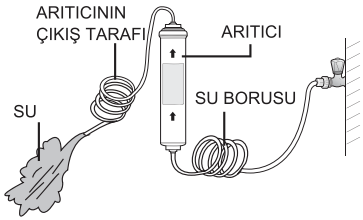

Arıtıcı Kelepçelerinin Takılması

Arıtıcı kelepçelerini uygun bir konuma yerleştirin (örneğin lavabonun altına) ve onları vidalarla buraya sabitleyin.

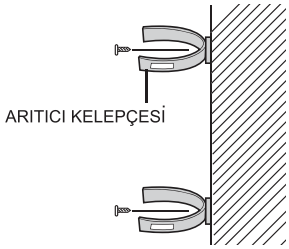

Arıtıcıyı Konumunda Güvenceye Alın

Sağ taraftaki şekilde görüldüğü gibi arıtıcıyı konumuna sabitleyin.

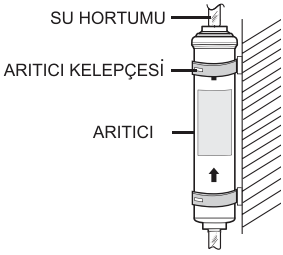

Su Hortumunu Buzdolabına Bağlayın

Buzdolabının kompresör kapağını çıkartın.
Su hortumunu şekilde gösterildiği gibi valfa bağlayın.
Bağladıktan sonra sızıntı olup olmadığını kontrol edin.
Eğer varsa, bağlantı işlemini tekrarlayın.
Buzdolabının kompresör kapağını yerine takın.

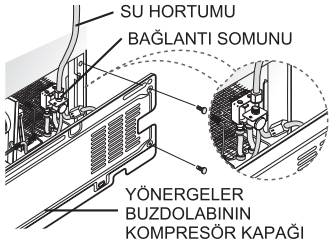

Su Hortumunu Güvenceye Alın

"A" klipsini kullanarak, su hortumunu duvara (buzdolabının arkasına) sabitleyin.
Su hortumu güvence altına alındığında, su hortumunun eğilmiş, sıkışmış veya ezilmiş olmadığından emin olun.

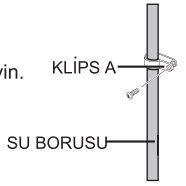

Filtrenin Kurulumundan Sonra Su Tedarik Hortumundaki Artık Maddelerin Atılması

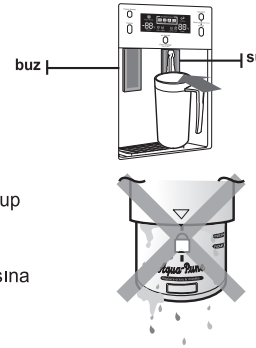

1. Ana su kaynağını AÇIN ve su tedarik hortumunun valfını KAPATIN.
2. Temiz su gelene dek sebilden su akıtın (yaklaşık 1 litre) Bu işlem su tedarik sistemini ve boru/hortumlardaki havayı temizleyecektir.
3. Bazı ev gereçlerinde ilave fışkırtma gerekli olabilir.
4. Buzdolabının kapısını açın ve su filtresinin etrafında su sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.

Yeni kurulan su filtresi kartuşu suyun sebilden biraz fışkırmasına neden olabilir. Bu boruya giren hava nedeniyle gerçekleşir. Bu çalışmada bir probleme yol açmaz.

Buz Tepsisine Giden Su Miktarını Kontrol Edin (Opsiyonel)

1. Dondurucudaki buzmatik kovasını yukarı doğru kaldırın ve dışarıya doğru çekin
2. Test düğmesine 3 sn için bastığınızda buz küpü kabı su tedarik musluğundan gelen su ile dolacaktır. Su miktarını kontrol edin (aşağıdaki resme bakın) the illustration below).
   Eğer su seviyesi çok düşükse, buz küpleri küçük olacaktır. Bu, buzdolabından değil, ana borulardaki su basıncından kaynaklanan bir problemdir.

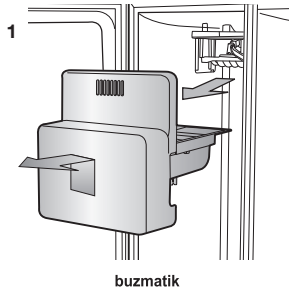

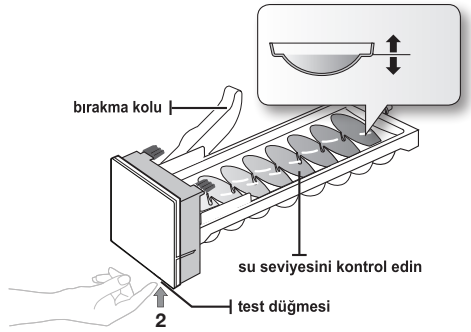

SAMSUNG gardrop tipi buzdolabınızın kullanımı

BUZDOLABININ AYARLANMASI

Yeni buzdolabınız yerine yerleştirildi. Cihazınızın özellikleri ve işlevlerini ayarlayıp onların keyfini sürmeye artık hazırsınız.
Aşağıdaki işlemleri takip ederek buzdolabınızı tamamen işler konuma getirin. Eğer sonuç alamazsanız elektrik kaynağını ve şebekeyi kontrol edin veya kılavuzun sonunda bulunan sorun giderme bölümüne başvurun. Herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen Samsun Elektronik Servis Merkeziyle temasa geçin.

1. Buzdolabını duvar ile arasında yeterli mesafe kalacak şekilde uygun bir konuma yerleştirin. Bu kılavuzda yer alan kurulum talimatlarına başvurun.
2. Buzdolabı prize takıldığı zaman, kapılar açıldığında iç lambanın yanmakta olduğundan emin olun.
3. Buzdolabının ısı kontrolünü en düşüğe ayarlayın ve bir saat kadar bekleyin.
   Dondurucu hafifçe soğumuş olur ve motor yumuşak ve sarsıntısız şekilde çalışır.
4. Buzdolabını çalıştırdıktan sonra uygun ısıya ulaşması bir kaç saat sürer.
   Buzdolabının ısısı yeterli miktarda düşük olduğunda, buzdolabına gıdaları ve içecekleri yerleştirebilirsiniz.

BUZDOLABININ KULLANIMI

KONTROL PANELINiN KULLANIMI

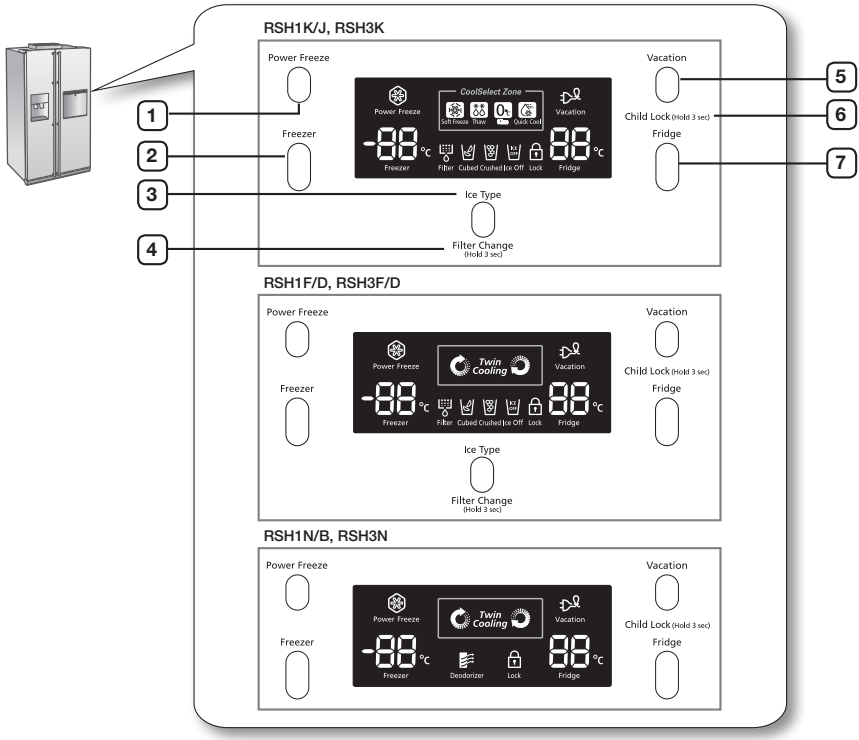

1 **GÜÇLÜ DONDURMA DÜĞMESI**	Dondurucuda yiyecekler için dondurma süresini hızlandırır. Çabuk bozulan gıdaları hızlı bir şekilde dondurmak için veya dondurucudaki ısı değeri dikkat çekecek kadar yükseldiğinde (örneğin kapı açık kaldıysa) son derece yararlı olan bir işlevdir.
2 **DONDURUCU DÜĞMESİ**	Dondurucunun ısısını istediğiniz değerde ayarlamak için Isı Düğmesine basın. -14°C ve -25ºC arasında bir ısı değeri ayarlayabilirsiniz.
3 **BUZ TiPi DÜĞMESi**	Küp Buz, Kırık Buz veya Buz Yok seçenekleri için bu tuşu kullanın.
4 **FiLTRE DEĞİŞTiRME DÜĞMESi**	Filtreyi değiştireceğiniz zaman 3 sn için bu tuşa basın. Filtre programı sıfırlanır.
5 **TATiL DÜĞMESi**	Tatile veya iş gezisine gidecekseniz ya da buzdolabını bir süre için kullanmayacaksanız Vacation tuşuna basın. Buzdolabı kısmının çalışmasını durdurmak için Tatil düğmesini seçtiğinizde "Vacation" düğmesinin ışığı yanacaktır. ⚠ Tatil işlevini seçtiğinizde taze gıda bölmesindeki yiyecekleri dışarı çıkartmanız ve buzdolabı kapısını açık bırakmamanız şiddetle önerilir.
6 **ÇOCUK KiLiDi IŞLEVI**	3 sn için Çocuk Kilidi Düğmesine basarsanız tüm tuşlar kilitlenecektir.B uz Tipi Düğmesi, Su Sebili Kolu ve Buzmatik Kolu çalışmayacaktır. Bu işlevi iptal etmek için Çocuk Kilidi Düğmesine tekrar basın.
7 **BUZDOLABI DÜĞMESİ**	Buzdolabının ısısını istediğiniz değerde ayarlamak için Isı Düğmesine basın. 1°C ve 7°C arasında bir ısı değeri ayarlayabilirsiniz.

SAMSUNG gardrop tipi buzdolabınızın kullanımı

DİJİTAL EKRAN GÖSTERGESİNİN KULLANIMI Dondurucu

kısmındaki “88” ifadesi o anda geçerli olan dondurucu ısısını gösterir. Buzdolabı kısmındaki “88” ifadesi o anda geçerli olan buzdolabı ısısını gösterir.
“Quick Cool” (Hızlı Soğutma), “thaw” (Çözme), “soft freeze” (Hafif Dondurma) ve “0 Zone” (0 Bölgesi) CoolSelect Zone™ Çekmecesinin modunu ifade eder.

RSH1K/J, RSH3K

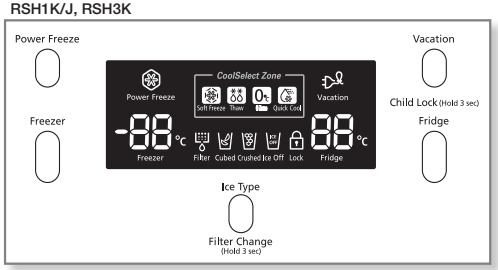

RSH1F/D, RSH3F/D

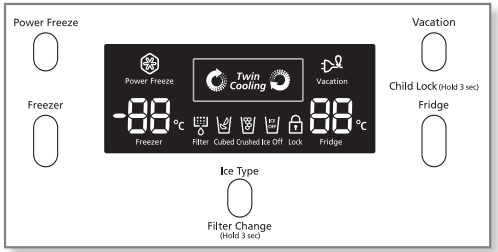

RSH1N/B, RSH3N

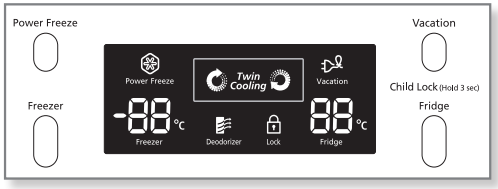

Güçlü Dondurma (Power Freeze)

"Güçlü Dondurma" işlevini etkinleştirdiğinizde bu ikon yanacaktır. Çok sayıda buz istediğinizde “Güçlü Dondurma” işlevi mükemmel bir tercih olacaktır. Bu tuşa bastığınnızda buz üretimi artar. Yeterli sayıda buz elde ettiğinizde "Güçlü Dondurma" modunu iptal etmek için tuşa tekrar basın.

Bu işlevi kullandığınızda buzdolabınızın enerji tüketimi artacaktır.
Ihtiyacınız olmadığında işlevi kapatmayı unutmayın ve buzdolabınızı orijinal ısı değerine geri döndürün.
Eğer çok miktarda yiyeceği dondurmanız gerekiyorsa Güçlü Dondurma tuşuna basmadan önce dondurucunun ısı değerini en düşüğe ayarlayın.

Filtre Göstergesi

Gösterge ışığı yandığında filtrenin değiştirme zamanı gelmiş demektir. Bu genelde her 6 ayda bir olur. Eski su filtresini çıkartıp yenisini yerleştirdikten sonra (nasıl yapılacağı ile ilgili talimatlar için 36. sayfaya bakın) **Ice Type (Buz Tipi)** tuşuna 3 sn. için basarak gösterge ışığını sıfırlayın. Gösterge ışığı, su filtresinin değiştilmesi gerektiğini hatırlatmak üzere 6 ay sonra tekrar yanacaktır. Su filtresi kullanmadığınız zaman Ice Type (Buz Tipi) tuşuna 5 sn.'den fazla süreyle basarak Filtre gösterge lambasını ve Filtre Değiştirme uyarılarını kapatabilirsiniz.

Çocuk Kilidi

Çocuk Kilidi tuşuna 3 sn için basarak Çocuk Kilidi işlevini etkinleştirdiğinizde bu ikon yanacaktır. İşlevi iptal etmek için 3 sn boyunca bu tuşa tekrar basın. Çocukların ısı ve filtre ayarları ile oynamasını engellemek için bu işlevi kullanın.
Ayrıca bu tuşun başka bir işlevi daha vardır. Bu tuşa 3 sn. için basıldığında (kilit göstergesinin ışığı yanar), aynı zamanda terleme kontrolü için jkullanılan ısıtıcı da kapanır. Bu işlevlele birlikte su sebili veya içecek istasyonunun etrafında terleme görünürse bu tuşa 3 sn. için tekrar basın. Ardından ışık söner ve terleme kontrolü işlevi çalışmaya başlar ve aynı zamanda tüm tuşlar yeniden kullanılabilir duruma geçer.

Küp Buz, Kırık Buz veya Buz Yok

Dijital kontrol paneli üzerinden isteğinize uygun seçimi yaparak küp veya kırık buz elde edebilirsiniz. Eğer buza ithiyacınız yoksa bu işlevi kapatarak su ve enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Buz tipi ışığı mevcut seçime göre oluşacak bu z tipini (ya da buz olmamasını) gösterir.

ISI KONTROLÜ

DONDURUCU ISISININ KONTROLÜ

Dondurucunun ısı değeri -14°C ve -25ºC arasında ayarlanabilir. Istediğiniz ısı değeri ekranda görünene kadar bu tuşa tekrar tekrar basın.
Dondurma gibi bazı gıdaların -16ºC ısı değerinde eriyebileceğini unutmayın.
Tlsı göstergesi -14°C 'den -25ºC'ye kadar sıralı bir şekilde geçiş yapar. göstergedeki değer -14ºC'ye eriştiğinde -25ºC'den tekrar başlar.
Yeni ısuı değeri ayarlandıktan 5 sn sonra ekranda tekrar o anda geçerli olan dondurucu ısısı görüntülenir. Bununla birlikte dondurucu yeni ısı değerine ayarlandıkça bu değer değişecektir.

BUZDOLABI ISISININ KONTROLÜ

Buzdolabının ısı değeri 7ºC ve 1ºC arasında ayarlanabilir.
Istediğiniz ısı değeri ekranda görünene kadar bu tuşa tekrar tekrar basın. Buzdolabı için ısı kontrol işlemi tıpkı dondurucunun ısı kontrolü işlemi gibi çalışır.
Istediğiniz ısı değerini ayarlamak için Isı Düğmesine basın. Bir kaç saniye sonra Buzdolabı yeni ayarlanan ısıya göre kendisini ayarlamak için çalışmaya başlar. Bu, dijital gösterge ekranı üzerinden takip edilebilir.

Buzdolabının veya dondurucunun ısı değeri kapıların sıkça açılıp kapanmasıyla veya içeriye fazla miktarda yiyecek yerleştirilmesi nedeniyle düşebilir. Bu, dijital ekranın yanıp sönmesine yol açabilir. Dondurucu ve buzdolabı normal ısı değerlerine geri döndüklerinde yanıp sönme sona erecektir. Eğer yanıp sönme devam ediyorsa buzdolabınızı "sıfırlamanız" gerekebilir. Cihazı fişten çekin ve 10 dakika kadar bekledikten sonra tekrar fişe takın.

SAMSUNG gardrop tipi buzdolabınızın kullanımı

BUZ ve SOĞUK SU SEBİLİNİN KULLANIMI

Istediğiniz buz tipini seçmek için Buz Tipi tuşuna basın.

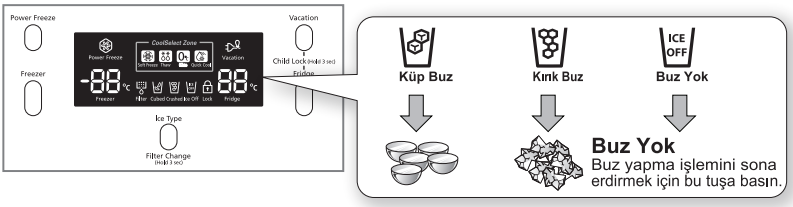

Buz küp şeklinde oluşturulur. “Crushed” seçildiğinde buzmatik buz küplerini parçalayarak onları kırık buz haline getirir.

Buz Almak Için

Buz çıkışının altına bir bardak yerleştirin ve sebil kolunu bardağınızla yavaşça itin. Buzun dışarı zıplamasını engellemek için bardağınızın sebille aynı hizada olduğundan emin olun.

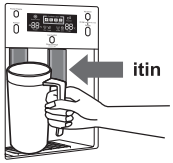

Su Sebilinin Kullanımı

Su çıkışının altına bir bardak yerleştirin ve sebil kolunu bardağınızla yavaşça itin. Suyun dışarı sıçramasını engellemek için bardağınızın sebille aynı hizada olduğundan emin olun.

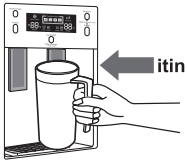

DIKKAT

- Oluğa, buzmatiğe ya da buz kovasına parmağınızı, elinizi veya herhangi bir uygunsuz cismi koymayın.
  - Bu, yaralanmalara veya hasara yol açabilir.
- Sebil çıkışına parmağınızı veya herhangi bir cismi koymayın.
  - Bu, yaralanmalara yol açabilir.
- Sadece buzdolabı ile birlikte gelen buzmatiği kullanın.
- Bu buzdolabının su kaynağı sadece yetkili bir kişi tarafından kurulmalıdır/bağlanmalıdır. Buzdolabı sadece taşınabilir içme suyu kaynağına bağlanmalıdır.
- Buzmatiğin düzgün olarak çalışması için su basıncının 138 ~ 862 Kpa olması gerekir.

UYARI

- Eğer uzun bir tatil veya yolculuğa çıkacaksanız ve su veya buz sebili kullanılmayacaksa su musluğunu kapatın.
  - Aksi takdirde su kaçağa neden olabilir.
- Içerde oluşan fazla nemi silin ve kapıları açık bırakın.
  - Aksi takdirde kötü kokular ve küf meydana gelebilir.

RAFLAR ve SEPETLER

Dondurucu

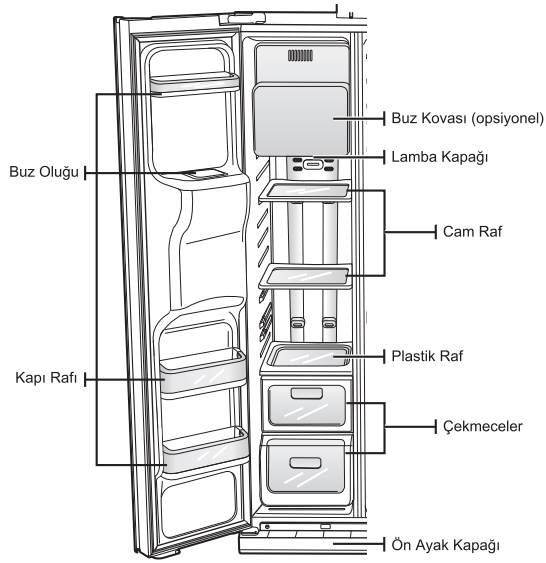

Buzdolabı

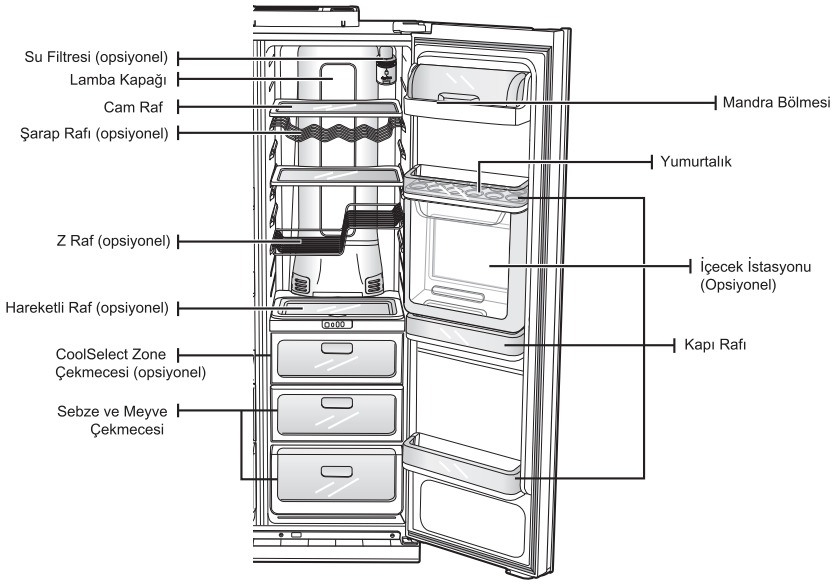

SAMSUNG gardrop tipi buzdolabınızın kullanımı

GIDA SAKLAMA

Dondurucuda Gıda Saklama

Samsung Gardrop Tipi Buzdolabı size maksimum alan ve işlev sağlamak için tasarlanmıştır. Buradaki bazı bölmeler yiyecekleri çok daha uzun süre taze tutmak için geliştirilmiştir. Unutmayınız ki buza koku sinmesini önlemek için yiyecek iyice sarılmalı ve mümkün olduğunca hava geçirmez hale getirilmelidir.

Daha fazla yer kazanmak için dondurucudaki üst çekmeceleri çıkartabilirsiniz. Bu, termal ve mekanik özellikler üzerinde etkili olmaz. Belirtilen gıda saklama kapasitesi bu çekmeceler çıkartılmış durumda iken hesaplanmıştır.

UYARI

Cool Select Zone bölmesine sahip modelde bu kısma bir raf koymayın. Aksi takdirde raf içecek istasyonu kapağına çarpabilir ve içecek istasyonunun kapağı kırılabilir.

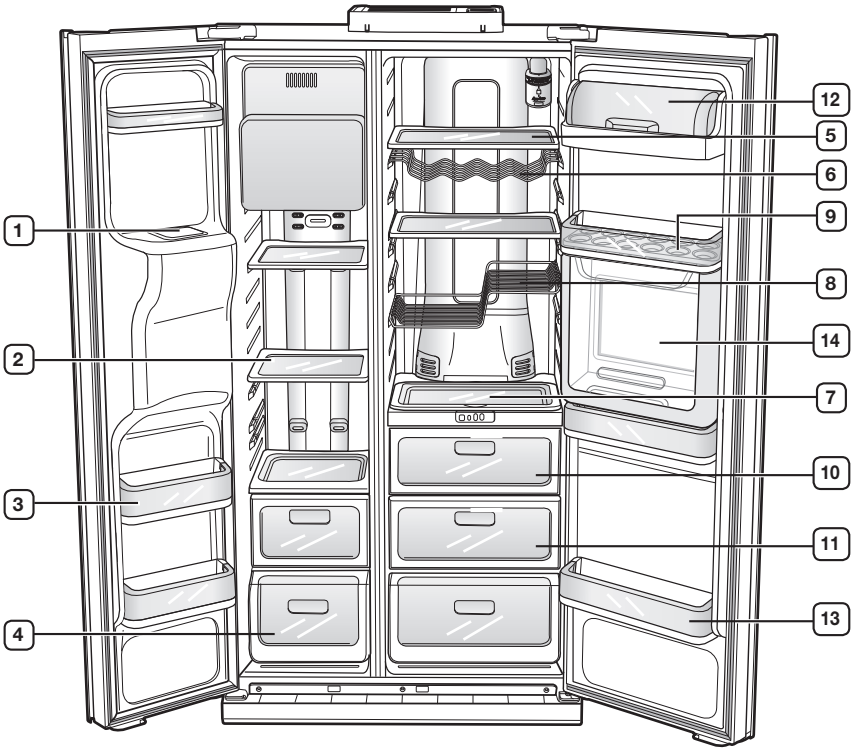

Dondurucuda Gıda Saklama

1 **BUZ OLUĞU** ⚠ DİKKAT	Oluğa, buzmatik kovasına parmağınızı, elinizi veya herhangi bir uygunsuz cismi koymayın. Bu, yaralanmalara veya hasara yol açabilir.
2 **RAFLAR**	Her tipte donmuş gıdayı saklamak için kullanılır.
3 **KAPI RAFLARI**	Küçük miktarda donmuş gıdayı saklamak için kullanılabilir. 
4 **ÇEKMECELER**	Et veya kuru gıdaları saklamak için idealdir. Saklanacak gıda folyo veya streç film gibi malzeme ile iyice sarılmalı veya kapalı bir kap içerisine koyulmalıdır.

Buzdolabında Gıda Saklama

5 **RAFLAR**	Kırılmaya karşı dayanıklı olarak tasarlanmıştır. Her tipte yiyecek ve içecek için kullanılabilir. Cam yüzeydeki dairesel lekeler normal bir oluşumdur ve nemli bir bez ile kolayca silinebilir. 
6 **ŞARAP RAFI (OPSİYONEL)**	Şarap şişelerinizi saklamak için en ideal yeri sağlayarak lezzetlerinin bozulmadan devam etmesine yardımcı olur.
7 **HAREKETLİ RAF (OPSİYONEL)**	Yiyecekleri kolayca taşıyabilmek için tasarlanmıştır. Sıkça ihtiyaç duyulan yiyecek ve içeceklerin saklanması için kullanılabilir.
8 **Z-RAFI (OPSİYONEL)**	Daha fazla ve etkin alan kullanımı sağlar. Sadece şarap şişelerinin değil 2 litrelik süt kutularının saklanması için de yeterli alan sağlar. 
9 **YUMURTALIK**	Yumurtaları saklamak için en ideal yer. Kolayca erişebilmek için YUMURTALIK'ı raf üzerine yerleştirin.
10 **COOLSELECT ZONE ÇEKMECESİ (OPSİYONEL)**	Yiyeceğin lezzet ve tazeliğini uzun süre muhafaza etmesine yardımcı olur. Peynir, et, tavuk, balık veya günlük olarak tüketilen herhangi bir yiyeceği saklamak için kullanılabilir.
11 **MEYVE VE SEBZE ÇEKMECESİ**	Sakladığınız sebze ve meyvelerin tazeliğini sürdürmesine yardımcı olur. Sepet içindeki nemlilik seviyesini kontrol etmek için özel olarak tasarlanmıştır.
12 **MANDRA BÖLMESİ**	Tereyağı, margarin, yoğurt, krem peynir gibi küçük mandıra ürünlerinin saklanması için kullanılabilir. 
13 **KAPI RAFLARI**	Süt şişesi, diğer şişeler ve kavanozlar gibi büyük ebattaki kapların saklanması için kullanılabilir.
14 **İÇECEK İSTASYONU (OPSİYONEL)**	Kutu içecekler ve çerezler gibi sık kullanılan gıdaları burada bulundurabilirsiniz. Buzdolabının kapısını açmadan bunlara kolayca ulaşabilirsiniz.

Buzdolabının kapısı açıldığında düşmemeleri için şişeler, sıkıca bir arada olacak şekilde saklanmalıdır.

⚠ DİKKAT

- Uzun bir tatil planlıyorsanız, buzdolabını boşaltmalı ve çalışmasını durdurmalısınız. İçerideki fazla nemi silin ve kapıları açık bırakın. Bu, kötü koku ve küf oluşumunu engellemeye yardımcı olacaktır.
- Eğer buzdolabı uzun bir süre için kullanılmayacaksa onu fişten çekin.
  - İzolasyondaki aşınma yangına yol açabilir.

SAMSUNG gardrop tipi buzdolabınızın kullanımı

CoolSelect Zone™ ÇEKMECESININ KULLANIMI (OPSIYONEL)

CoolSelect Zone™ Çekmecesi yoğun olan günlük hayatınızı biraz kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

Hızlı Soğutma Düğmesi (Quick Cool)

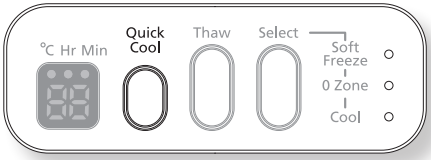

1-3 kuru içeceği yaklaşık 1 saatte hızlıca soğutmak için CoolSelect Zone™ Çekmecesi ile birlikte "Hızlı Soğutma" işlevi kullanılır. Hızlı Soğutma işlemi sona erdiğinde CoolSelect Zone™ Çekmecesi otomatik olarak önceden ayarlanan ısı değerine geri döner.
İşlemi iptal etmek için "Quick Cool" tuşuna tekrar basın. CoolSelect Zone™ Çekmecesi önceden ayarlanan ısı değerine geri döner.

- İçeceğe bağlı olarak soğutma süresi farklı olabilir.
- "Hızlı Soğutma" işlemi sırasında, etkilenmesini istemediğiniz hiç bir şeyi çekmeceden dışarı çıkartmayın.

Çözme Düğmesi (Thaw)

Çözme "Thaw" seçildikten sonra, sıcak ve soğuk hava değişimli olarak CoolSelect Zone™ Çekmecesine verilir. Donmuş gıdanın ağırlığına bağlı olarak çözülme süresi için sırasıyla; 4 saat, 6 saat, 10 saat ve 12 saat olarak seçim yapabilirsiniz.

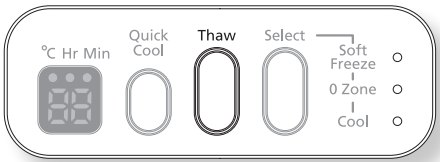

Çözme işlemi sona erdiğinde gıda yarı donmuş durumda olur ve pişirmek üzere kesmesi kolaylaşır. Ayrıca, çözme işlemi sona erdiğinde CoolSelect Zone™ Çekmecesi orijinal "0 Zone" konumuna geri döner. Bu işlemi iptal etmek için Thaw tuşunun yanındaki herhangi bir tuşa basın.
Balık ve et için yaklaşık çözülme süreleri aşağıda belirtilmiştir. (Bu değerler için yaklaşık 25.4mm kalınlık baz alınmıştır). Bu tabloda CoolSelect Zone™ Çekmecesindeki gıdanın toplam ağırlığı belirtilmiştir.

ÇÖZME SÜRESI	4 saat	6 saat	10 saat	12 saat
AĞIRLIK	363g (0.8lb)	590g (1.3lb)	771g (1.7lb)	1000g (2.2lb)

- Et veya balığın ağırlığına ve kalınlığına bağlı olarak çözülme süresi farklı olabilir.
- "Çözme" işlemi sırasında, etkilenmesini istemediğiniz hiç bir şeyi çekmeceden dışarı çıkartmayın.

Seçim Düğmesi

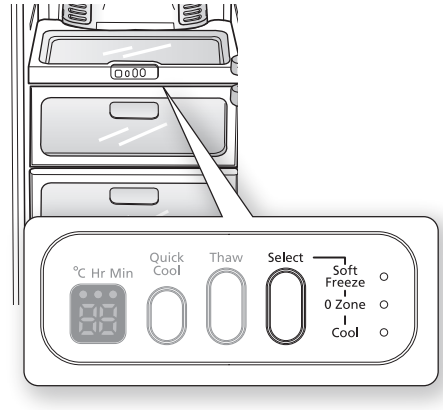

1. “Soft Freeze” (Hafif Dondurma) seçildiğinde CoolSelect Zone™ Çekmecesinin dijital panel ekranında buzdolabı için ayarlanan ısıya bakılmaksızın -5°C görüntülenir
   Bu özellik et ve balığın daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olur.
2. “0 Zone” seçildiğinde CoolSelect Zone™ Çekmecesinin ısı değeri buzdolabı için ayarlanan ısıya bakılmaksızın 0°C'de tutulur. Bu özellik et ve balığın daha uzun süre boyunca taze saklanmasına yardımcı olur.
3. “Cool” seçildiğinde CoolSelect Zone™ Çekmecesinin ısı değeri buzdolabı için ayarlanan ısı değeri ile aynı olacaktır.
   Çekmecenin dijital panelinde buzdolabının panelindeki ile aynı değer görüntülenir.
   “Cool” işlevi buzdolabı ısısını devam ettirdiğinden, bu seçildiğinde extra bir saklama alanınız daha olur.

SAMSUNG gardrop tipi buzdolabınızın kullanımı

DONDURUCU AKSESUARLARININ ÇIKARTILMASI

Dondurucunun içini bir çırpıda temizleyip yeniden düzenleyebilirsiniz.

1. Cam rafı sonuna kadar dışarıya doğru çekin.
   Ardından hafifçe kaldırıp çekip alın.

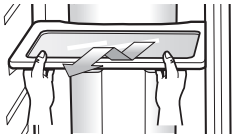

2. Kapı rafını çıkartmak için onu iki elinizle kavrayın ve ardından yavaşça yukarı doğru kaldırın.

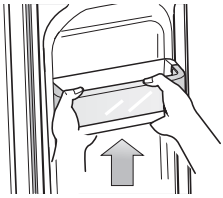

3. Plastik çekmeceyi yavaşça dışarı çekip yukarı doğru kaldırarak çıkartıp alın.

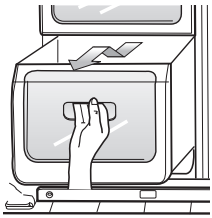

4. Buzmatik sepetini yukarı kaldırın ve yavaşça çekerek çıkartın.

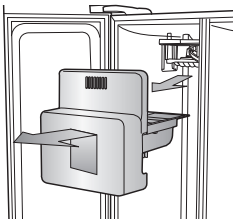

5. Buzdolabı ve dondurucu kapılarını açarak ön ayak kapağını çıkartın. Üç vidayı sökün. Vidalar söküldükten sonra kapağı kaldırın.
   Ön kapağı tekrar takmak için onu orijinal konumuna getirin.
   Ardından üç vidayı yerleştirerek sıkın.

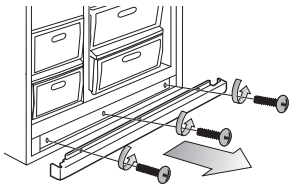

Kapağı sökerken aşırı bir güç uygulamayın.
Aksi takdirde bu yaralanmalara yol açabilir.

BUZDOLABI AKSESUARLARININ ÇIKARTILMASI

1. Kırılmaya karşı dayanıklı cam rafı sonuna kadar dışarıya doğru çekin. Ardından hafifçe kaldırıp çekip alın.

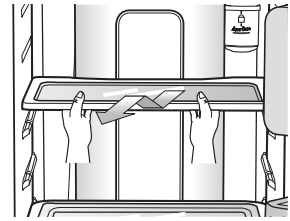

2. **Sebze ve Meyve Çekmecesini** sebze kutusu/kuru kutusu kapağının sol ve sağ iç kısmında bulunan çentiklerden bastırıp dışarı doğru çekerek çıkartıp alın.
   Çekmeceyi bir elinizle dışarı doğru çekerken diğer elinizle çekmeceyi hafifçe kaldırarak çekmeceyi çıkartın.

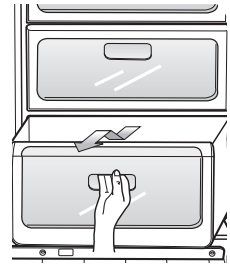

3. **Galon Kapı Rafını** iki elinizle kenarlarından tutarak yavaşça yukarı doğru kaldırıp alın.

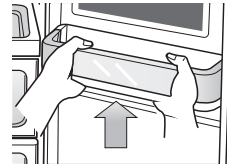

4. **Z Rafı** kabin duvarına tutturulmuştur.
   Şarap rafını yukarı doğru kaydırın ve nazikçe kancalardan kurtararak çıkartıp alın.

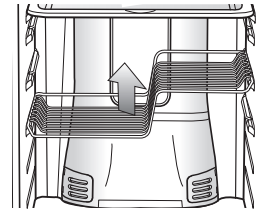

UYARI Z rafın alt ve üst, sol ve sağ geçişlerinde dikkatli olun.

Herhangi bir aksesuarı çıkartmadan önce üzerinde herhangi bir gıda olmamasına dikkat edin. Mümkünse, olası bir kazadan sakınmak için tüm yiyecekleri çıkartın.

SAMSUNG gardrop tipi buzdolabınızın kullanımı

BUZDOLABININ TEMIZLENMESI

Samsung Gardrop Tipi Buzdolabınıza bakım göstermeniz onun ömrünü uzatacağı gibi onu kötü koku ve bakteri oluşumlarından da uzak tutar.

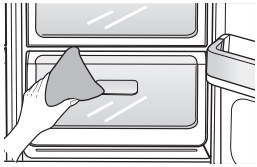

İç Kısmın Temizlenmesi

Iç duvarları ve aksesuarları yumuşak bir deterjan ile temizleyin ve ardından kuru bir bezle silin. Daha rahat bir temizlik için çekmece ve rafları çıkartabilirsiniz. Aksesuarları yıkadıktan sonra yerine takmadan önce kurumuş olduklarından emin olun.

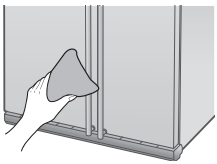

Dış Kısmın Temizlenmesi

Dijital paneli ve ekran panelini temiz ve yumuşak bir bezle silin. Doğrudan buzdolabının yüzeyine püskürtmek yerine suyu temizlik bezine püskürtün. Böylece tüm yüzeye eşit oranda nem dağılımı sağlanır. Kapılar, tutma yerleri ve kabin yüzeyleri yumuşak bir deterjan ve bezle temizlenmelidir. Ardından temiz bir bezle kurulayın. Buzdolabınızın en iyi şekilde görünmesini sağlamak için dış yüzey yılda iki kez cilalanmalıdır.

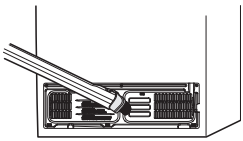

DİKKAT Temizlik için Benzen, Tiner veya CloroxTM gibi maddeler kullanmayın. Bunlar cihazın yüzeyine zarar verecekleri gibi yangın tehlikesine de yol açarlar.

Yumuşak Dokunuşlu Ev Barı'nın (Home Bar) Temizlenmesi

Buz ve su sebilini temizlemek için nemli bir bez kullanın
Ardından kuru ve yumuşak bir bezle kurulayın.

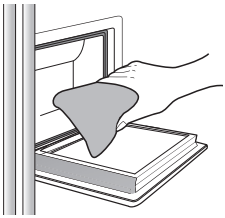

Yumuşak Dokunuşlu Ev Barı'nın Aşağıdaki Gibi Kullanımı
Ev Barını açarken; Ev Barının üst konumuna vızıltı gelene kadar ittiğinizde Ev Barı otomatik olarak açılacaktır.

Ev Barını kapatırken; Ev Barının üst konumuna vızıltı gelene kadar ittiğinizde Ev Barı otomatik olarak kapanacaktır.

Lastik Kapı Contalarının Temizlenmesi

Lastik kapı contaları (kapı lastikleri) kirli ise kapılar tam olarak kapanmayacaktır.Bu yüzden buzdolabı verimli şekilde çalışmayabilir. Kapıları yumuşak bir deterjan ve nemli bir bezle temizleyin.
Ardından kuru ve yumuşak bir bezle kurulayın.

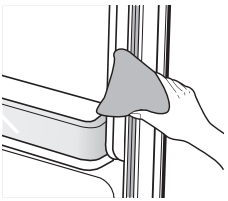

UYARI Buzdolabı fişe takılı iken doğrudan su püskürterek temizlik yapmayın. Bu elektrik çarpmasına yol açabilir.
Yangın riski olduğundan benzen, tiner veya araba deterjanı gibi kimyasallarla temizlik yapmayın

Koku Gidericinin Temizlenmesi (Opsiyonel)

İkiz koku gidericiyi temizlemek için düz bir tornavida ile kapağını çıkartın.
Koku gidericinin kartuşunu kapaktan çıkartın ve en az 4 saat boyunca temiz ve sıcak suda tutun
Ardından kartuşu tamamen kuruması için iyi havalandırmalı bir alanda en az 8 saat bekletin.
En iyi sonuç için bu işlemi yılda bir veya iki kez tekrarlayın.

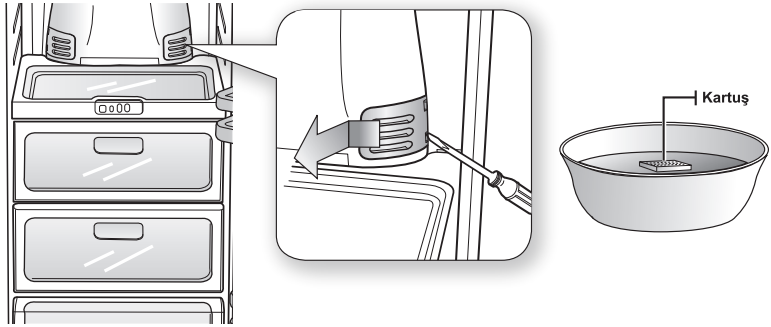

Eğer kartuş kapalı veya nemli bir alanda kurutulursa, ortama koku yayılabilir.
Bu olduğu takdirde tekrar temizleyin ve iyi havalandırılan bir alanda kurumaya bırakın.

Buzdolabının Arkasının Temizlenmesi

Kablo ve açıktaki bölümlerin toza ve kire aşırı maruz kalmasını önlemek için buzdolabının arkasını yılda bir veya iki kez vakumla temizleyin.

DİKKAT Arka kapağı kaldırmayın. Aksi takdirde elektrik şoku riski oluşur.

SAMSUNG gardrop tipi buzdolabınızın kullanımı

İÇ LAMBALARIN DEĞİŞTİRİLMESİ

DİKKAT

İç lambayı değiştirmeden önce buzdolabını fişten çekin. Aksi takdirde elektrik çarpabilir. Lambayı değiştirirken zorluk yaşarsanız, servis merkeziniz ile temasa geçin.

Buzdolabı ve Dondurucu için yedek lambaları çoğu büyük yerde bulmak mümkündür.
Buzdolabı bölümü için maksimum 30 wattlık E17 ölçüsünde lamba kullanın.
Dondurucu bölümü için maksimum 40 wattlık E26 ölçüsünde lamba kullanın.

Buzdolabının İç Lambalarının Değiştirilmesi

ÜST IŞIK

Ampul sayısı modelden modele farklıdır.

1. Klipslerden kurtarmak için lamba kapağını iki yanından itin.
2. Ampulü değiştirdikten sonra kapağı tekrar yerine takın.

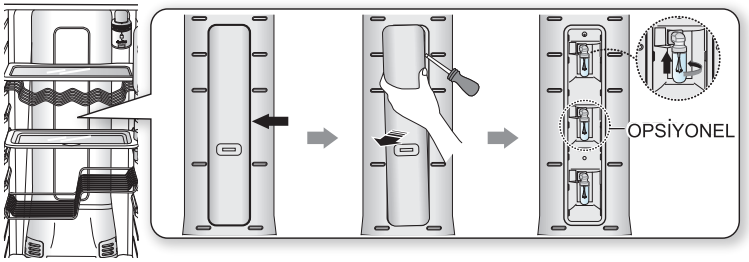

ALT(OPSİYONEL)

1.Lamba kapağını okların yönünde çekerek çıkartın.
2.Ampulü değiştirdikten sonra kapağı tekrar yerine takın.

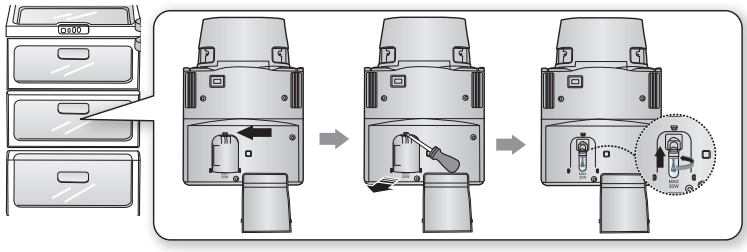

Dondurucunun İç Lambalarının Değiştirilmesi

Dondurucunun ışığı auger motor kutusunun altında yer almaktadır.

1. Lamba kapağını yukarı kaldırın ve ikielinizle okyönünde çekin.
2. Ampulü yenisi ile değiştirin.
3. Kapağı tekrar yerine takın.

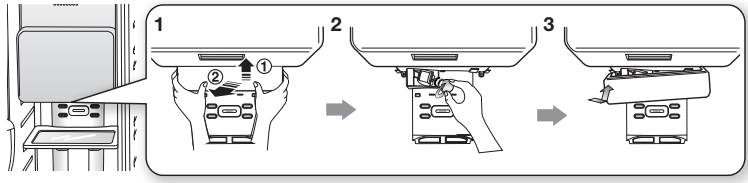

SU FİLTRESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

"Filtre Göstergesi"ışığı sayesinde su filtresi kartuşunun değiştirme zamanını takip edebilirsiniz.
Yeni filtrenin sağlanması için zaman vermek üzere, gösterge ışığı mevcut filtrenin kapasitesi sona ermeden yanar.
Mevcut filtrenin zamanında değiştirilmesi ile buzdolabınızdan daha taze ve temiz su elde edersiniz.

1. Su filtresini kutudan çıkartın ve şekilde görüldüğü gibi filtre üzerine bir gösterge etiketi koyun.
2. 6 ay sonrasını gösteren bir etiket yapıştırın. Örneğin, su filtresini Mart ayında kurduysanız, etiketin üzerine "EYLÜL" yazarak onu Eylül'de değiştirmeniz gerektiğini hatırlatabilirsiniz Böylece filtrenin değiştirilme zamanını unutmazsınız. Normalde filtre ömrü 6 aydır.
3. Ardından saat yönünün tersine çevirerek sabit başlığı çıkartın.
4. Filtrenin koruyucu başlığını ve eski filtreyi çıkartın.
5. Filtreyi filtre yuvasının içine yerleştirerek konumlandırın.
   Kapak üzerindeki kilit pozisyonunu gösterge işareti ile hizalamak için su filtresini saat yönünde 90º kadar yavaşça çevirerek konumlandırın. Aşırı derecede sıkmayın.

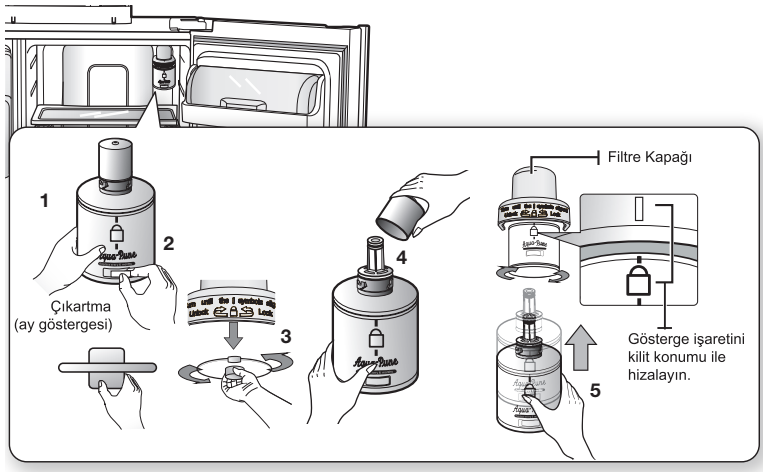

SAMSUNG gardrop tipi buzdolabınızın kullanımı

6. Bu işlemi tamamlar tamamlamaz filtre programını sıfırlamak için Ice Type tuşuna 3 sn. kadar basın.
7. Son olarak sebilden 1 litre civarında su boşaltın ve bunu atın. İçmeden önce suyun berrak bir şekilde aktığından emin olun.

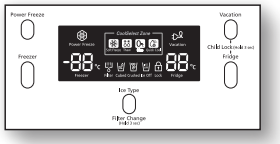

Yeni yerleştirilen su filtresi kartuşu sebilden biraz su fışkırmasına neden olabilir. Bu borudaki hava nedeniyle gerçeklerir. Çalışmasında herhangi bir probleme yol açmaz.

Yedek Filtrelerin Sipariş Edilmesi

Daha fazla su filtresi sipariş etmek için yetjkili Samsung dağıtıcınızla temasa geçin.

KAPILARIN KULLANILMASI

Buzdolabı kapıları, kapı açılma ve kapanma özelliği ile donatılmıştır. Bu sayede her durumda kapının güvenli bir şekilde sıkıca kapanması sağlanır.
Belli bir noktaya kadar açıldıktan sonra kapı bu noktayı yakalar ve açık kalır. Kapı yakalama noktasına kadar aralandığında bu açık kalmasına olanak tanır. Ancak kapı daha sonra otomatik olarak kapanacaktır.

sorun giderme

PROBLEM	ÇÖZÜM
Buzdolabı hiç çalışmıyor veya yeterli soğukluk sağlanmıyor.	• Elektrik fişinin düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin. • Ekran panelindeki ısı kontrolü doğru ısıya ayarlanmış mı? Daha düşük bir ısı değerini deneyin. • Buzdolabı doğrudan güneş ışığı altında mı veya ısı kaynağı yakınında mı? • Buzdolabının arkası duvara çok mu yakın? Bu yüzden hava dolaşımı engelleniyor mu?
Buzdolabının içindeki gıdalar donmuş.	• Ekran panelindeki ısı kontrolü doğru ısıya ayarlanmış mı? Daha yüksek bir ısı değerini deneyin. • Odadaki ısı çok mu düşük? • Buzdolabının en soğuk bölümüne sıvı içeriği fazla gıdaları mı koydunuz? Bunları CoolSelect Zone™ çekmecesinde tutmak yerine buzdolabının içinde saklamayı deneyin.
Alışılmadık gürültü veya sesler duyuluyor.	• Zeminin düzgün olup olmadığını kontrol edin. • Buzdolabının arkası duvara çok mu yakın? Bu yüzden hava dolaşımı engelleniyor mu? • Buzdolabının arkasından veya altından herhangi bir şey damlıyor mu? • Buzdolabının içinden bir tıkırtı sesi gelebilir, bu normaldir. Bu ses, çeşitli aksesuarların büzülmesi veya genleşmesinden kaynaklanabilir.
Buzdolabı kabininin ön köşeleri ve yanları sıcak; buğulanma oluşuyor.	• Buzdolabının ön köşelerinde buğulanmayı engelleyen buğu önleyiciler olduğundan buraların biraz sıcak olması normaldir. • Buzbolabının kapısı açık mı? Buzdolabının kapısı uzun süre açık bırakılırsa buğulanma oluşur.
Buz çıkmıyor.	• Buz yapmaya başlamadan önce su tedarik hortumunu kurduktan sonra 12 saat beklediniz mi? • Su hortumu bağlı mı, kesme valfı açık mı? • Buz yapma fonksiyonunu durdurdunuz mu? Buz Tipinin Küp veye Kırık olarak ayarlanmış olduğundan emin olun. • Buz saklama kabında engelleyici bir buz var mı? • Dondurucunun ısısı çok mu yüksek? Isıyı daha düşük değere ayarlayın.
Buzdolabından fokurdama sesi geliyor.	• Bu ses normaldir. Buzdolabının içindeki soğutucunun dolaşımından kaynaklanır.
Buzdolabının içinde kötü bir koku var.	• Çürümüş ve kokmuş bir yiyecek var mı? • Ağır kokulu gıdaları (balık gibi) hava almayacak şekilde sarın. • Dondurucuyu düzenli olarak temizleyin ve çürümüş ve kokmuş yiyecekleri atın.
Dondurucunun duvarında buz oluşmuş.	• Hava çıkışı kapalı mı? Havanın rahatça dolaşabilmesi için engelleyici maddeyi çıkartın. • Etkili bir hava dolaşımı için saklanan gıdaların arasında yeterli mesafe bırakın. • Kapı tam olarak kapatılmış mı?
Su sebili çalışmıyor.	• Su hortumu bağlı mı, kesme valfı açık mı? • Su sağlayan hortum ezilmiş mi? Su hortumunun herhangi bir madde ile tıkalı olmadığından emin olun. • Buzdolabının ısısının çok düşük olması nedeniyle su tankı donmuş olabilir mi? Ekran panelinde daha yüksek bir ısı ayarı seçin.

Türkçe

Ürünün doğru şekilde atılması
(Atık Elektrik & Elektronik Ekipman)
(Ayrılmış atık toplama sistemi bulunan Avrupa birliği üye ülkeleri veya diğer Avrupa ülkeleri)

Ürünün, kutusunun ya da garantisinin üzerinde görünen bu sembol, bu ürünün ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Kontrolsüz atılmış çöpler nedeniyle çevre ve insan sağlığına gelebilecek zarardan sakınmak için lütfen bunu diğer çöplerden ayrı atın ve tekrar kullanım kaynakları değerlendirme konusunda sorumlu şekilde davranın.

Güvenli bir çevre için bunların nasıl toplanacağına dair detaylı bilgi için lütfen ürünü satın aldığınız yetkili firmaya ya da belediyelere başvurun.

İş sahipleri tedarikçileriyle temasa geçmeli ve satın alma sözleşmesinin şartlarını kontrol etmelidir.
Bu ürün diğer kimyasal çöpler ve atıklarla karıştırılarak atılmamalıdır.

KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.

SAMSUNG

SAMSUNG ELECTRONICS CO.LTD.

Model Numarası		RSH1D***	RSH1F***
İklim Sınıfı Ortam Sıcaklığı	℃	43ºC	43ºC
Anma Güç Tüketimi	kWh/24h	1.45	1.45
Sıcakık Artış Zamanı	hr	12 hours	12 hours
Çalışma Süresi Yüzdesi	%	53%	55%
Buz Üretme Kapasitesi	kg/24hr	-	-
Raf Alanı	m^2	1.750 m^2	1.750 m^2
Ürün Net Ağırlığı	Kg	-	-
Ürün Şeması			

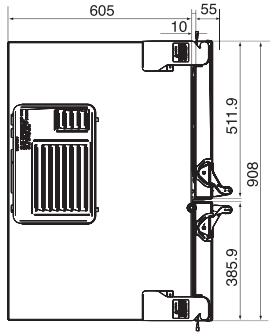

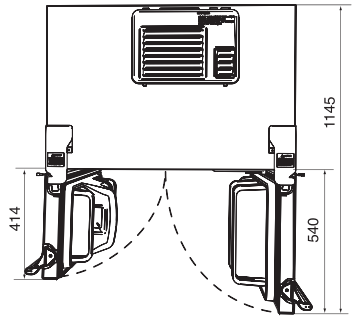

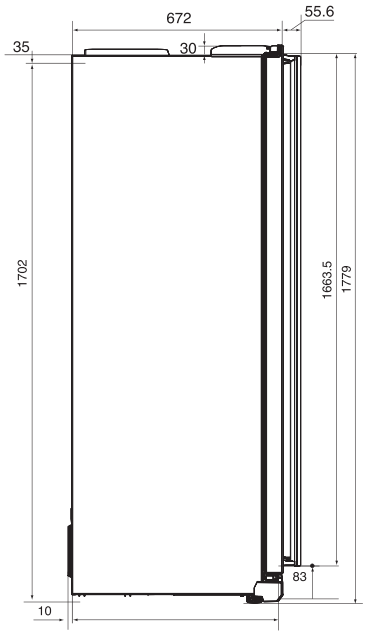

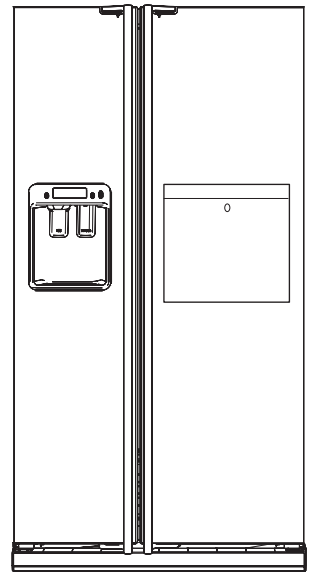

Enerji

Üretici	SAMSUNG
Model	RSH1D*** RSH1F***
Çok Verimli 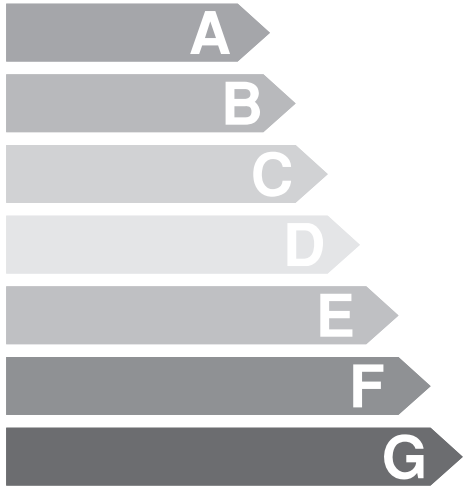 **Az Verimli**	A
Enerji Tüketimi kWh/yıl ***(24 saatlik standart deney sonuçlarına göre)*** ***Gerçek tüketim, cihazın nasıl ve nerede kullanıldığına bağlıdır.***	**530**
Taze Gıda Bölmesi Hacmi: lt **Dondurulmuş Gıda Bölmesi Hacmi: lt**	**345** **179** *******
Gürültü (Ses Gücü Düzeyi) **(dB (A)re 1pW) :** **Ayrıntılı bilgi ürün broşüründedir.** **Ölçüm TS EN 153'e göre yapılır.**	**41**

devre şeması

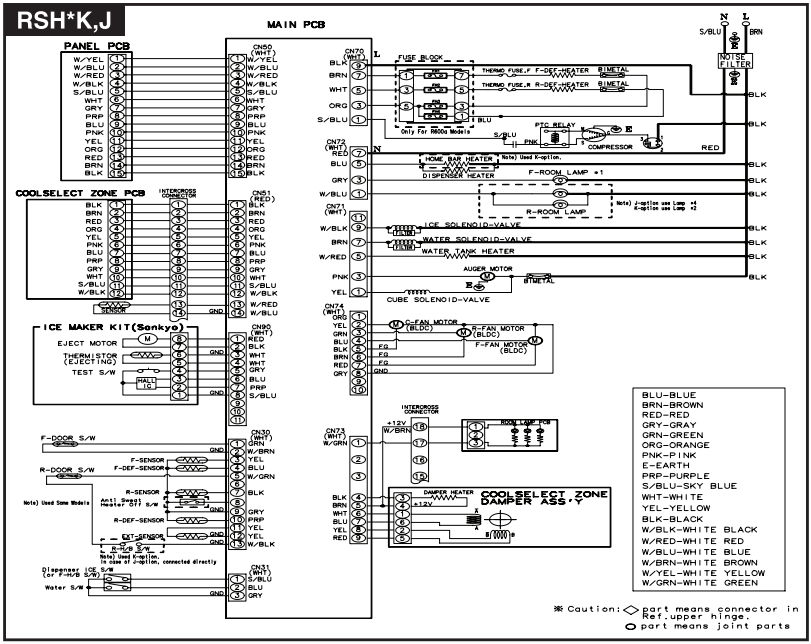

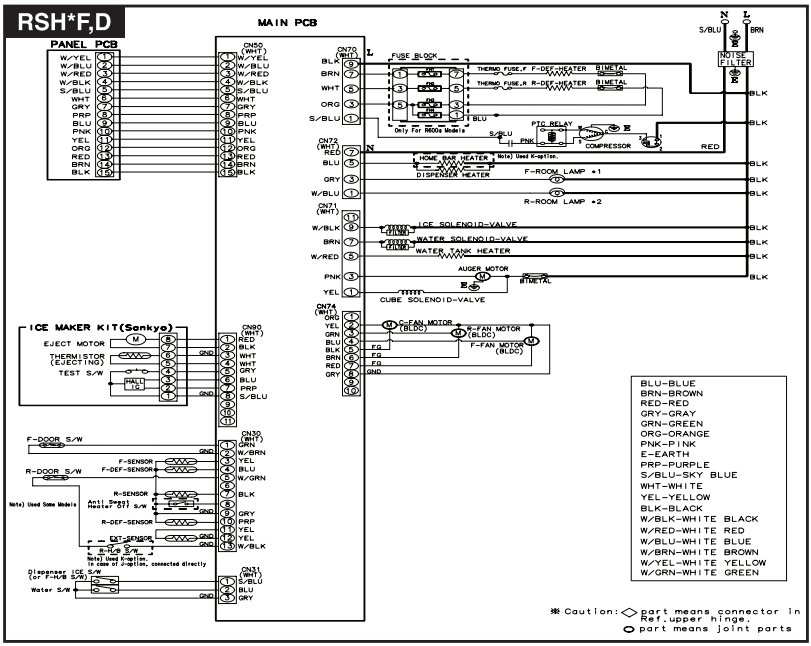

devre şeması

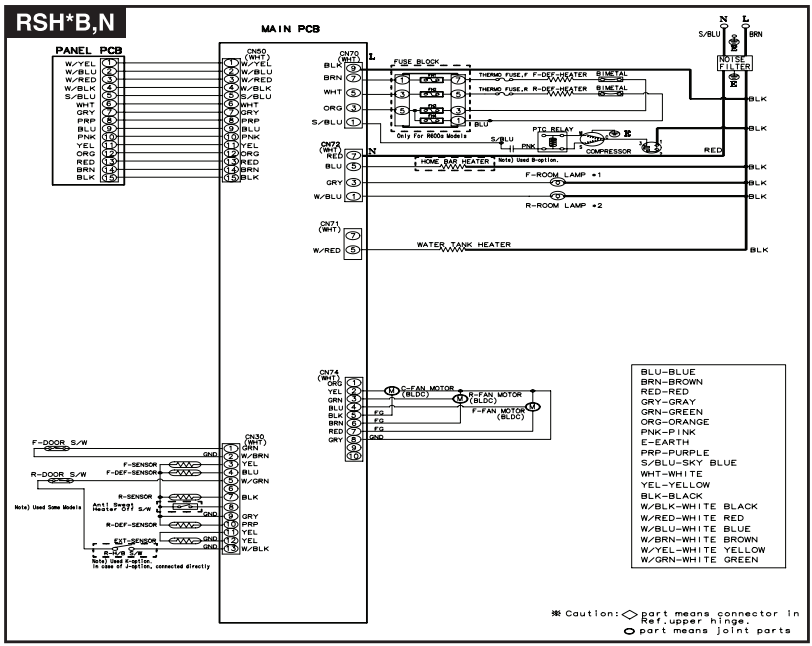

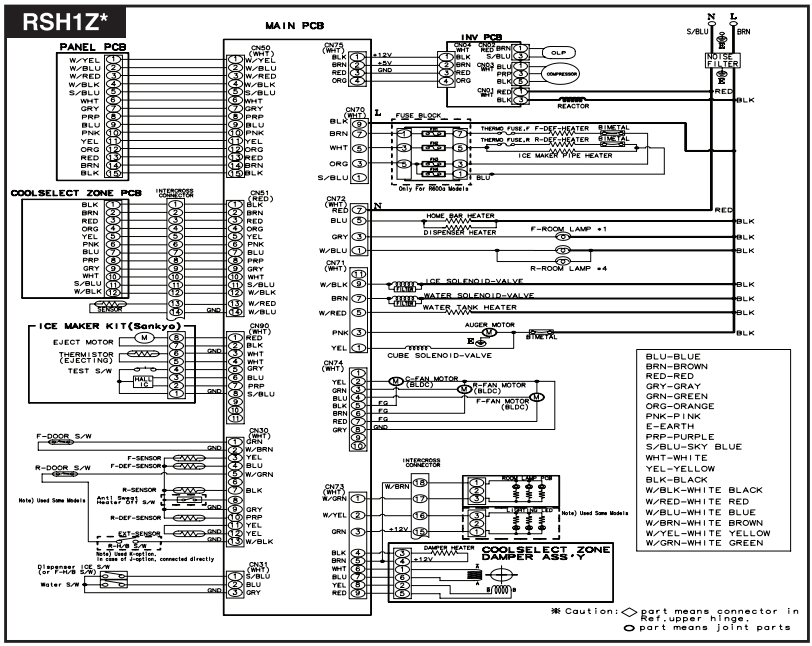

devre şeması

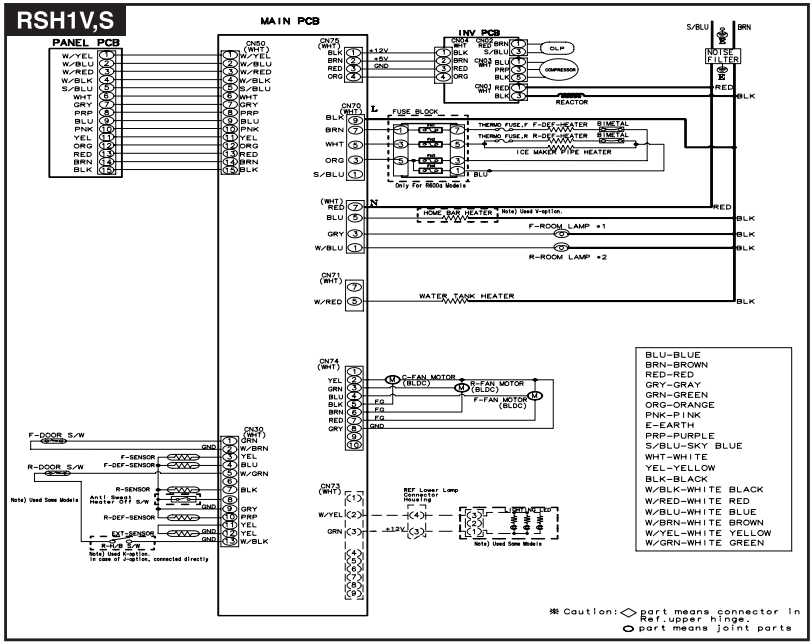

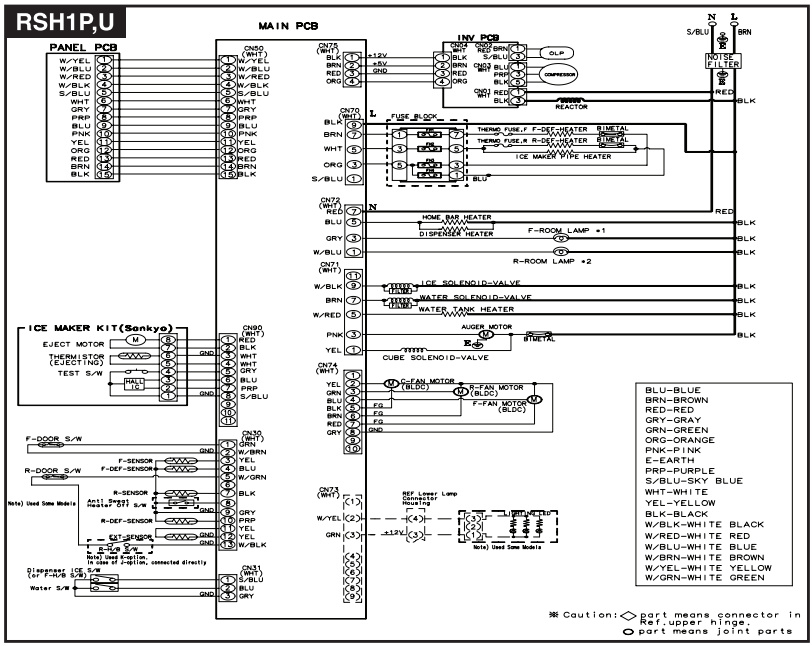

memo

SAMSUNG
ÇAĞRI MERKEZİ
444 77 11

SAMSUNG

ÜRETİCİ

SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
416, Maetan-3Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-DO, Korea
TEL: +82 31 200 6772
FAX: +82 31 200 6986

LVD:

TÜV PRODUCT SERVICE GMBH
Ridlerstrasse 65. D-80339 München.
Germany
TEL: +49 (0) 89 57 91-0
FAX: +49 (0) 89 57 91-15 51

EMC:

SEC EMC Laboratory
SAMSUNG Electronics Co., Ltd.
416, Maetan 3-Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do, Korea
TEL: 82-31-277-7752
FAX: 82-31-277-7753

EEE Yönetmeliğine Uygundur
This EEE is compliant with RoHS

İthalatçı Firma

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.ŞTİ.
Flatofis İstanbul İş Merkezi,Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, **34050,** Eyüp, İstanbul /Türkiye

SORUNUZ YA DA YORUMUNUZ MU VAR?

Ülke	ARAYIN	YA DA ÇEVRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TÜRKİYE	444 77 11	www.samsungbeyaz.com

Geri dönüşümü desteklemek amacıyla, bu kılavuz geri dönüşümlü kağıda basılmıştır.

Code No. DA99-01583S REV(0.6)